Οδηγός χρήσης



9352424
Τεύχος 1



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Γρήγορα & εύκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το τηλέφωνο! Αυτές οι σελίδες σάς παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης.

Η πρώτη σας κλήση

Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη στη σελίδα 23 για να διαβάσετε πώς να

- τοποθετήσετε την κάρτα SIM,
- εγκαταστήσετε και να φορτίσετε τη μπαταρία,
- να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε .

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε το πλήκτρο .



Τερματισμός / Απόρριψη κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πατήστε όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε. Μεταβείτε με τα πλήκτρα ή στον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε .

Κλήση του Α/Τ ομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό Α/Τ ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε OK.

Κλήση με χρήση μιας φράσης

Πρώτα πρέπει να προσθέσετε μια φράση σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Δείτε την ενότητα Λειτουργία φωνητικής κλήσης στη σελίδα 42. Στη συνέχεια, για να πραγματοποιηθεί η κλήση πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ονόματα και πείτε τη φράση.

Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Γρήγορη αποθήκευση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε Επιλ/γές. Επιλέξτε *Αποθήκευση*, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε OK.

Γρήγορη εύρεση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε , πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας το ή το .

Είσοδος στα μενού

Είσοδος σε μενού

Πατήστε Μενού, μεταβείτε με το ή το στη λειτουργία μενού που θέλετε και πατήστε Επιλογή.

Έξοδος από μενού

Πατήστε για έξοδο από κάποια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεών της και για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Άλλες σημαντικές λειτουργίες

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε Μενού, και μετά (εντός 2 δευτερολέπτων). Πατήστε Ξεκλείδ., και μετά .

Γρήγορη έξοδος

Πατήστε για έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.



Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ
Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.




ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα. Θυμηθείτε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΚΛΗΣΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού, κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας.
Μη διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR στα μάτια οποιουδήποτε ή μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR.

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει γενικές πληροφορίες για το νέο σας τηλέφωνο Nokia και τον παρόντα οδηγό χρήσης.

Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο [B] στη σελίδα 2 του οδηγού χρήσης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο που περιέχει τις ενδείξεις "ITEM" και "IMEI" στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

Κωδικός ασφαλείας

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό στο μενού *Ρυθμίσεις*. Δείτε τις ενότητες Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-6-5) στη σελίδα 90 και Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-6-6) στη σελίδα 90. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM900 και GSM1800.

Έχετε υπόψη σας ότι η λειτουργία εντός δύο δικτύων εξαρτάται από το δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη δυνατότητα εγγραφής και χρήσης της λειτουργίας δύο προτύπων.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση του.

Εξαρτήματα

Για το τηλέφωνό σας διατίθενται οι εξής επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή: BLS-2N και BLS-4 τύπου
Li-Ion, BMS-2S και BMS-2V τύπου NiMH και BPS-1 τύπου Li-Polymer (λιθίου-πολυμερών).

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, ACP-9 και LCH-9. Η διαφορετική χρήση θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί στη συσκευή αυτή και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.



Προειδοποιηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου καθιστά άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτό τον οδηγό

Τα κείμενα οθόνης που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες, για παράδειγμα *Κλήση...*.

Τα κείμενα οθόνης που αφορούν τα πλήκτρα επιλογής σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες, για παράδειγμα **Απάντ.** Στο κείμενο εμφανίζεται μόνο το κείμενο των πλήκτρων επιλογής, χωρίς τα σύμβολα των πλήκτρων.

Σε αυτόν τον οδηγό, οι προτροπές για το πάτημα κάποιου πλήκτρου παριστάνονται με εικονίδια, όπως και .

1. Το τηλέφωνό σας

Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με τα πλήκτρα που φαίνονται παρακάτω.





Πλήκτρο λειτουργίας: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τηλέφωνό σας. Με σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται η λίστα των προφίλ. Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας, όταν βρίσκεστε στις λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου ή μενού, ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για 15 δευτερόλεπτα.




Πλήκτρα επιλογής: Το κάθε ένα από αυτά τα πλήκτρα εκτελεί τη λειτουργία την οποία δηλώνει το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη ακριβώς από πάνω του, π.χ. Επιλογή ή OK.




Πλήκτρα αναζήτησης: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων.



Καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής: εμφανίζει τους αριθμούς των πιο πρόσφατων κλήσεων.

1. Πλήκτρο λειτουργίας
2. Θύρα υπερύθρων (IR)
3. Πλήκτρα έντασης
4. Υποδοχές για εξωτερικές συσκευές

 Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση. Το εκτελεί επίσης έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία, οποτεδήποτε.

  Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων. Το 1 καλεί τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο.

  Χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

Πλήκτρα έντασης: Το πάνω πλήκτρο αυξάνει και το κάτω πλήκτρο μειώνει την ένταση ήχου του ακουστικού.

Οι ενδείξεις της οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης και τα εικονίδια σας πληροφορούν σχετικά με την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου.

Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Η οθόνη αυτή ονομάζεται κατάσταση αναμονής.



xxxxxxx

Δείχνει σε ποιο κυψελιδικό δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Λίστα βασικών ενδείξεων σε κατάσταση αναμονής

Επιπλέον των τριών παραπάνω ενδείξεων, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονο-μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα (Μενού 1) στη σελίδα 59.

Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα (Μενού 1) στη σελίδα 59.

Δηλώνει ότι το τηλέφωνο συνεπώς δεν ακούγεται ήχος στις εισερχόμενες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 77.

Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 22.


Δηλώνει ότι έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία αφύπνισης σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση (Μενού 4-1) στη σελίδα 81.

Δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις σας προωθούνται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 5) στη σελίδα 91.

Δηλώνει ότι οι κλήσεις σας περιορίζονται σε κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Κλ. ομάδα χρηστών (Μενού 4-6-4) στη σελίδα 89.

Τα πλήκτρα επιλογής

Κάτω από την οθόνη θα βρείτε δύο πλήκτρα επιλογών:

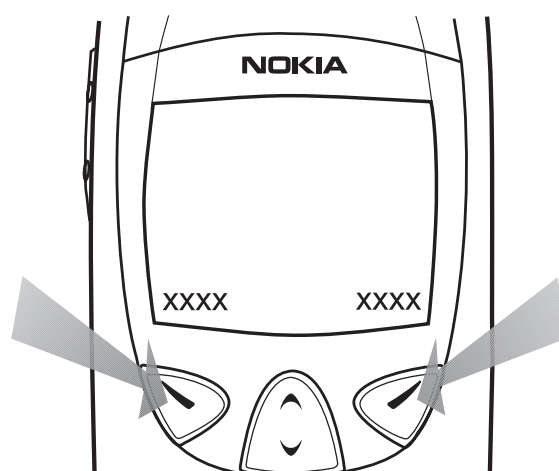

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το βοηθητικό κείμενο που εμφανίζεται επάνω από αυτά. Όταν, για παράδειγμα, εμφανίζεται το κείμενο Μενού επάνω από το πλήκτρο πατώντας το εισέρχεστε στις λειτουργίες των μενού.


Παρομοίως, πατώντας το πλήκτρο κάτω από το κείμενο Ονόματα, αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το Ονόματα, ενεργοποιείται η φωνητική κλήση.

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, τα πλήκτρα επιλογής υποδεικνύονται από το σχετικό βοηθητικό κείμενο με έντονους χαρακτήρες.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Με αυτή τη λειτουργία το πληκτρολόγιο κλειδώνει για να αποτραπεί η κατά λάθος χρήση του (για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας).

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

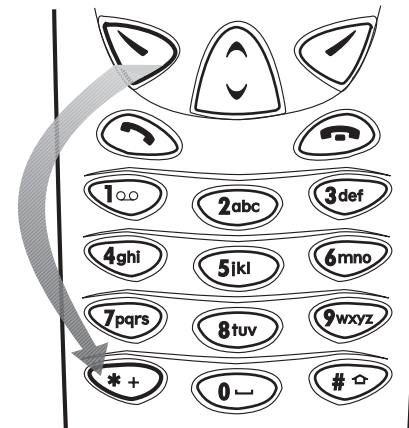

Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε Μενού και μετά εντός 2 δευτερολέπτων.

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

Πατήστε Ξεκλείδ., και μετά .

Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων:

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Για να τερματίσετε ή να απορρίψετε κλήση, πατήστε . Στη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).


Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

2. Έναρξη


Τοποθέτηση της κάρτας SIM

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από τα παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.


1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (1.). Αφαιρέστε τη μπαταρία από το τηλέφωνο, σύροντάς την (2.).

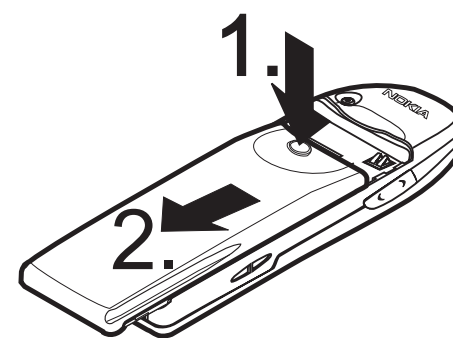


2. Απελευθερώστε τη θήκη της κάρτας SIM μετακινώντας την προς τα δεξιά.

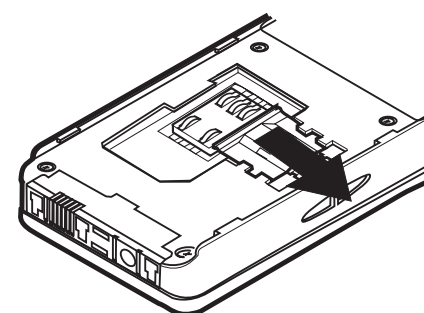


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM, με τη λοξότμητη γωνία στα δεξιά και τις χρυσές επαφές της κάρτας προς τα κάτω.

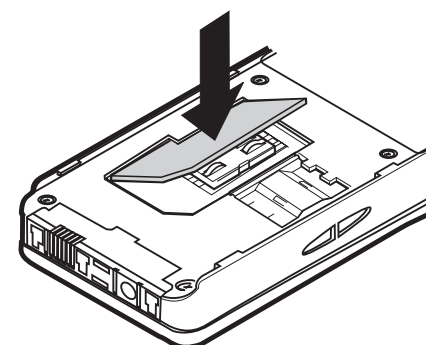

4. Σύρετε τη θήκη της κάρτας προς τα αριστερά ώστε να ασφαλίσει η κάρτα στη θέση της.

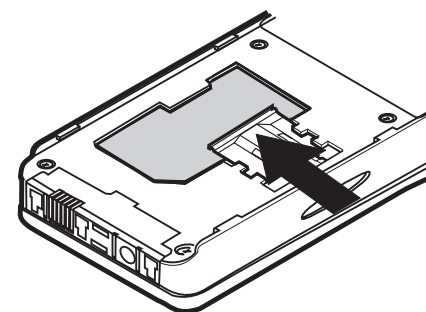


5. Τοποθετήστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και σύρετε τη πάνω στο κύριο τμήμα του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη σωστή θέση.

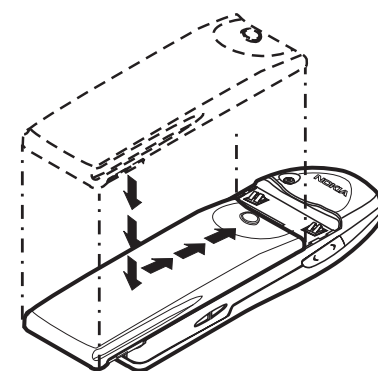

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

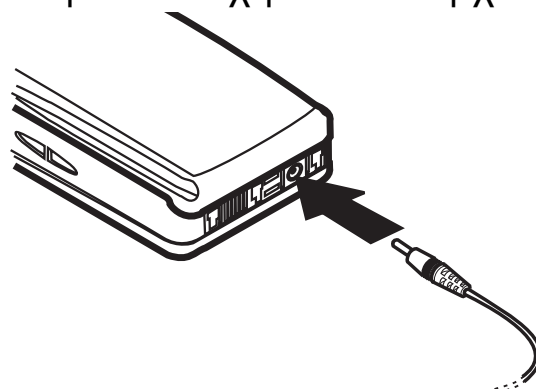

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.



   Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Φορτίζει...*. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

   Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

   Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLS-2 διαρκεί 4 ώρες περίπου.

3. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν παύει η κύλιση της γραμμής ένδειξης και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη *Μπαταρία φορτισμένη* (αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο).

4. Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από την πρίζα και έπειτα από το τηλέφωνο.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Δεν φορτίζει*, η φόρτιση έχει διακοπεί. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε εκ νέου. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για τις μπαταρίεςστη σελίδα 115.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ για ένα δευτερόλεπτο.



Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN:

Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (εμφανίζεται ως ****), και πατήστε **OK**.

  Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασηςστη σελίδα 113.


Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας:

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας (εμφανίζεται ως *****), και πατήστε **OK**.

  Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 113.



Προειδοποιηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

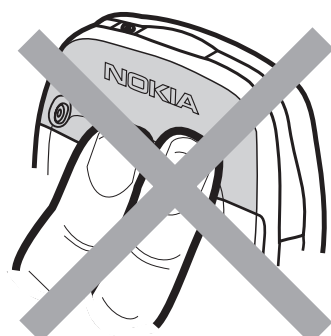

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ρεύματος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

3. Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

   Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό στην οθόνη, πατήστε για μετακίνηση του δρομέα προς τα δεξιά και για μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά. Πατήστε Σβήσιμο, για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

2. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση (ή να την ακυρώσετε).

Κανονική θέση: Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το κιτ αυτοκινήτου CARK-91, μπορείτε να μεταβείτε από την κατάσταση ανοιχτής ακρόασης στην κατάσταση ιδιωτικής συνομιλίας με το εξωτερικό ακουστικό χειρός HSU-1. Για να επανέλθετε σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, πατήστε πρώτα Επιλ/γές και έπειτα τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της εντός 5 δευτερολέπτων.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου).
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής χωρίς το 0 και τον αριθμό τηλεφώνου.

3. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε Ονόματα.
2. Πατήστε Επιλογή όταν φωτιστεί η *Εύρεση*.
3. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και πατήστε Εύρεση.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να εμφανίσετε το όνομα που θέλετε.
5. Πατήστε το πλήκτρο .

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Οι δέκα τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να επαναλάβετε την κλήση κάποιου από τους τελευταίους αριθμούς:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή μέχρι να εμφανίσετε τον αριθμό ή το όνομα που θέλετε.

Κλήση του Α/Τ ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Αν το τηλέφωνο σάς ζητήσει τον αριθμό του Α/Τ ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε OK. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να διορθώσετε τον αριθμό αυτό αργότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-5-3) στη σελίδα 87.

Ταχεία κλήση αριθμού

Εάν έχετε καταχωρήσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (έως), μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .
- Αν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης (έως), μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του αριθμού.

  Ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης στη σελίδα 47 και Ταχεία κλήση (Μενού 4-3-3) στη σελίδα 83.

Σημείωση: Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το , καλείται ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Απάντηση σε κλήση

1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .
2. Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.



Συμβουλή: Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε . Εάν είναι ενεργή η λειτουργία *Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη σημαίνει επίσης προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 5) στη σελίδα 91.

Επιλογές στη διάρκεια της κλήσης

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Πολλές από τις επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων αποτελούν υπηρεσίες δικτύου.

Πατώντας **Επιλ/γές** κατά τη διάρκεια μίας κλήσης μπορεί να γίνουν διαθέσιμες μερικές ή όλες από τις ακόλουθες επιλογές:

- *Κράτηση* ή *Τέλος κράτ.* (για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να αναιρέσετε την αναμονή μιας κλήσης)
- *Νέα κλήση* (για πραγματοποίηση μιας νέας κλήσης ενώ ήδη βρίσκεται μια κλήση σε εξέλιξη)
- *Αποστ. DTMF* (για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF που βρίσκονται αποθηκευμένες στο τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης ή αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών)
- *Τέλος όλων* (για τερματισμό όλων των κλήσεων)
- *Τηλ. κατάλογ.* (για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο)
- *Μενού* (για πρόσβαση στο Μενού)
- *Σίγαση* (για σίγαση του μικροφώνου του τηλεφώνου)
- *Εναλλαγή* (για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή)
- *Μεταβίβαση* (για σύνδεση μιας κλήσης με μια ενεργή κλήση και για τη δική σας αποσύνδεση και από τις δύο κλήσεις)

Αναμονή κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ήδη έχετε μια άλλη κλήση σε εξέλιξη, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μενού *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* (Μενού 4-3-4).

1. Πατήστε **Απάντ.** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή .
3. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε , (ή για να τερματίσετε ταυτόχρονα και τις δύο κλήσεις, πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στο *Τέλος όλων* και πατήστε **OK**.)



Συμβουλή: Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, μπορείτε να την αγνοήσετε ή να την απορρίψετε. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε **Επιλ/γές**, στη συνέχεια μεταβείτε στο *Απόρριψη* και πατήστε **OK**. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προώθησης κλήσεων *Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο* (Μενού 5-2), τότε οι κλήσεις τις οποίες απορρίπτετε θα προωθούνται.

Κράτηση κλήσεων

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μία άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια κλήση.

1. Πατήστε **Κράτηση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση.
3. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή .

   Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .



Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να σιγήσετε τη γραμμή για μικρό χρονικό διάστημα. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε με το ή το στη *Σίγαση*. Όταν θέλετε να συνεχίσετε με τη κλήση που είχατε σιγήσει, πατήστε **Μικρόφ.**

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στη *Νέα κλήση* και πατήστε **Επιλογή**. Καλέστε το δεύτερο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

3. Για να προσθέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλ/γές**, διαλέξτε *Συνακρόαση* και πατήστε **Επιλογή**.
4. Για να προσθέσετε έναν νέο συμμετέχοντα στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
   - Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στο *Προσωπική* και πατήστε **Επιλογή**, στη συνέχεια μεταβείτε στο όνομα του συμμετέχοντος που θέλετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 3.
6. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Μεταβίβαση κλήσης

Όταν έχετε μία ενεργή κλήση και μία κλήση σε αναμονή, η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να αποσυνδεθείτε και από τις δύο κλήσεις και να τις συνδέσετε μεταξύ τους.

4. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)

Πληροφορίες για τον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο ή στη μνήμη της κάρτας SIM. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία μνήμη κάθε φορά. Σχετικά με την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 36.

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου σας μπορεί να αποθηκεύσει 500 ονόματα με 3 αριθμούς και μία σημείωση κειμένου ανά όνομα. Ωστόσο, σε περίπτωση που έχετε αποθηκεύσει λιγότερα από 500 ονόματα στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 αριθμούς και δύο σημειώσεις κειμένου ανά όνομα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου σε κάθε όνομα στη σελίδα 38.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία του τηλεφωνικού καταλόγου

- Όταν βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής: Πατήστε Ονόματα, μετακινηθείτε με το ή το στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε Επιλογή.

  Στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε Επιλ/γές, μετακινηθείτε με το ή το στον *Τηλ. κατάλογ.* και πατήστε Επιλογή. Μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία και πατήστε Επιλογή.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε ή όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής.

Η γραμμή κεφαλίδας που βρίσκεται στην πάνω πλευρά της οθόνης σάς βοηθά να εντοπίσετε το σημείο του τηλεφωνικού καταλόγου στο οποίο βρίσκεστε.

Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου

Για την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί είτε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο είτε τη μνήμη της κάρτας SIM.

Σημείωση: Αν θέλετε να αποθηκεύσετε πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου και πληροφορίες κειμένου σε κάθε όνομα ή να συνδέσετε αριθμούς με φράσεις, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο. Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει τους αριθμούς στην κάρτα SIM, πρώτα αντιγράψτε τους στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων στη σελίδα 36.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με το ή στις *Επιλογές* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Επιλογή μνήμης*.
4. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Τηλέφωνο* (για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται ο εσωτερικός τηλεφωνικό κατάλογος) ή *Κάρτας SIM* (για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται η μνήμη της κάρτας SIM) και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Μετά από αλλαγή της κάρτας SIM, επιλέγεται αυτόματα ο τηλεφωνικός κατάλογος της κάρτας SIM.

Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM ή αντίστροφα.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Αντιγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο ή στην επιθυμητή κατεύθυνση αντιγραφής (*Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*) και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.* και πατήστε **Επιλογή**.

   Αν επιλέξατε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

   Σημειώστε πως όταν αντιγράφετε *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*, το κείμενο *Προεπιλ. αρ.* δεν εμφανίζεται.
5. Επιλέξτε αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχικά ονόματα και αριθμούς.
6. Αν επιλέξατε *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το κείμενο *Έναρξη αντιγραφής;*

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Προσθ. ονόμ.* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 9wxyz) όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας ή αριθμός. Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο 1. Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το 0.

Σημείωση: Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα αριθμητικό πλήκτρο εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί στο μενού 4-4-1.



Συμβουλή: Κατά την εισαγωγή ονομάτων στον τηλεφωνικό κατάλογο, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί κεφαλαιοποίηση τίτλων, κατά την οποία ο πρώτος χαρακτήρας κάθε ονόματος είναι κεφαλαίος και οι υπόλοιποι χαρακτήρες πεζοί.

3. Πατήστε OK.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε OK. Αν θέλετε να προσθέσετε μια φράση, δείτε την ενότητα Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου στη σελίδα 44.

Σύνταξη κειμένου:

- Εάν ο επόμενος χαρακτήρας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τελευταίο γράμμα που γράψατε, πριν πληκτρολογήσετε πατήστε ή (ή περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας).
- Για την εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε στιγμιαία το . Στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται αντίστοιχα το σύμβολο **ABC** ή **abc**.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Η αριθμητική λειτουργία υποδεικνύεται με την ένδειξη **123** στο πάνω μέρος της οθόνης. Για την εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε Ειδ. Χαρ. για να τον εισαγάγετε στο όνομα.
- Εάν η λίστα ειδικών χαρακτήρων επεκτείνεται στην επόμενη οθόνη, μπορείτε να περνάτε από τη μία οθόνη στην άλλη πατώντας .

- Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε χαρακτήρες στα αριστερά του δρομέα πατώντας **Σβήσιμο** όσες φορές χρειάζεται. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**, η οθόνη καθαρίζει.
- Με τα πλήκτρα και ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά και τα αριστερά, αντίστοιχα.



Συμβουλή: Εάν μπροστά από τον κωδικό της χώρας πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα + για το διεθνή κωδικό (πατώντας δύο φορές το), θα μπορείτε να καλείτε τον ίδιο αριθμό από το εξωτερικό.

Γρήγορη αποθήκευση:

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε **Αποθήκ.** Στη συνέχεια, καταχωρήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Ή, αν προτιμάτε, αποθηκεύστε μόνο τον αριθμό: Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλ/γές**.

Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει τα αποθηκευμένα ονόματα και αριθμούς με δύο διαφορετικούς τρόπους.

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στις *Επιλογές* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Τρόπος εμφάνισης* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Λίστα ονομάτ.* (εμφανίζει τρία ονόματα ταυτόχρονα) ή *Όνομα & αρ.* (εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά) και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου σε κάθε όνομα

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή διαχείρισης των επαφών σας, καθώς ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε κάθε όνομα πολλαπλών

τηλεφωνικών αριθμών καθώς και κειμένου, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις οδών ή σημειώσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 2 πληροφορίες κειμένου ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται προεπιλογή. Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, π.χ. για πραγματοποίηση κλήσης ή για αποστολή γραπτού μηνύματος, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 5 αριθμούς ανά όνομα.

Για κάθε αριθμό ή πληροφορία κειμένου μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμητικό τύπο. Εάν δεν επιλέξετε αριθμητικό τύπο, θα χρησιμοποιηθεί το ☎. Ο προεπιλεγμένος αριθμός υποδεικνύεται από το πλαίσιο που περιβάλλει το εικονίδιο του αριθμητικού τύπου, π.χ. ☎.

Προσθήκη νέου αριθμού ή πληροφορίας κειμένου σε ένα όνομα:
Η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Σημείωση: Πριν από την αποθήκευση ονομάτων και αριθμών, αλλάξτε την επιλογή μνήμης από *Κάρτας SIM* σε *Τηλέφωνο*. Για οδηγίες, δείτε την ενότητα Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 35.

1. Μπείτε στη λίστα ονομάτων, για παράδειγμα, πατώντας ή .
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
3. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Προσθ. αριθμ.* ή *Νέο κείμενο* και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε σε έναν από τους τύπους κειμένου ή αριθμού και πατήστε **Επιλογή**.

   Γενικός (προεπιλεγμένος τύπος αν δεν έχει επιλεγεί κανείς άλλος)
   Κινητό
   Σπίτι
   Γραφείου
   Fax
   E-mail (τύπος κειμένου)
   Ταχ. δ/νση (τύπος κειμένου)
   Σημείωμα (τύπος κειμένου)

   Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου χρησιμοποιώντας την επιλογή *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

6. Πατήστε **Επιλ/γές** (και επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4) αν θέλετε να συνεχίσετε να προσθέτετε αριθμούς ή πληροφορίες κειμένου στο όνομα. Πατήστε **Πίσω** και **Έξοδος** για έξοδο από τον τηλεφωνικό κατάλογο και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό:

1. Στη λίστα ονομάτων, μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **Στοιχεία**.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ως προεπιλογ.* και πατήστε **Επιλογή**.

Αναζήτηση και κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Εύρεση* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πληκτρολογήστε τον πρώτο χαρακτήρα του ονόματος (ή πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων) που ψάχνετε και πατήστε **Εύρεση**. Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο.
4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο επιθυμητό όνομα ή εισαγάγετε περισσότερα κριτήρια αναζήτησης στο αναδυόμενο παράθυρο και στη συνέχεια μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα.
5. Όταν φωτιστεί το όνομα που θέλετε, πατήστε **Στοιχεία** και μετακινηθείτε στις *Λεπτομέρειες* για να εμφανίσετε τα στοιχεία του φωτισμένου ονόματος, ή πατήστε για να το καλέσετε.



Συμβουλή: Για γρήγορη εύρεση ενός ονόματος και αριθμού τηλεφώνου, πατήστε (στην κατάσταση αναμονής), πληκτρολογήστε τον πρώτο ή τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος, και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα.

Κλήση αριθμών υπηρεσιών

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καλείτε με ευκολία τους αριθμούς των υπηρεσιών που ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει στην κάρτα SIM ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτή η λειτουργία δεν εμφανίζεται αν στην κάρτα SIM δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στην επιλογή *Αριθμός υπηρεσίας* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε για να τον καλέσετε.

Λειτουργία φωνητικής κλήσης

Η λειτουργία φωνητικής κλήσης σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε προφορική λέξη ή λέξεις, όπως ένα όνομα, επίθετο ή ένας τύπος αριθμού (π.χ. *Κινητό*).

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, προσέξτε ότι:

- Η αποθήκευση φράσεων είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου σας τους αριθμούς στους οποίους θέλετε να προσθέσετε μια φράση.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Για την εγγραφή, προτιμήστε ένα ήσυχο χώρο.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

Σημείωση: Το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης με επαρκή ισχύ σήματος. Επίσης, η προφορά του ονόματος πρέπει να γίνει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο το προφέρατε κατά την εγγραφή. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου

Η προσθήκη φράσεων είναι δυνατή μόνο σε αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. Πρώτα, αλλάξτε την επιλογή μνήμης από *Κάρτας SIM* σε *Τηλέφωνο*. Δείτε την ενότητα Επιλογή τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 35 για οδηγίες. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε ένα όνομα και έναν ή περισσότερους αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου. Δείτε τις ενότητες Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 36 και Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου σε κάθε όνομα στη σελίδα 38 για οδηγίες.

1. Μπείτε στη λίστα ονομάτων, για παράδειγμα, πατώντας ή .
2. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Στοιχεία**.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να επιλέξετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση.
4. Πατήστε **Επιλ/γές** και μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στην επιλογή *Προσθ. φράσης* και πατήστε **Επιλογή**.
5. Πατήστε **Έναρξη** όταν εμφανιστεί το κείμενο *Πατήστε Start και μιλήστε μετά τον ήχο*: το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
6. Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και όταν ακούσετε τον ήχο έναρξης προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να εγγραφούν ως φράση.
7. Μετά από την εγγραφή, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση και εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγ. φράσης...* Αν δεν θέλετε να αποθηκευθεί η εγγραφή, πατήστε **Παύση**.
8. Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται ή ένδειξη *Φράση αποθηκεύθηκε* και ακούγεται ένας βόμβος.

Η φράση έχει αποθηκευθεί στη μνήμη του τηλεφώνου και αμέσως μετά από τον αριθμό με τον οποίο έχει συνδεθεί η φράση εμφανίζεται το σύμβολο .

Σημείωση: Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να έχετε δέκα αριθμούς τηλεφώνου με συνδεδεμένες φράσεις. Όταν η μνήμη γεμίσει, διαγράψτε κάποιες από τις φράσεις. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να βρείτε τον αριθμό από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τη φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Ονόματα** για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση: ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας και προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει το όνομα και στη συνέχεια καλεί αυτομάτως τον αριθμό της αναγνωρισθείσας φράσης μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

- Αν εμφανιστεί το κείμενο *Καμία αποθηκ. φράση* αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το **Ονόματα**, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη μνήμη του τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τα ακουστικά HDC-9P

1. Πατήστε το πλήκτρο Ακουστικά: ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί αυτομάτως τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αναπαραγωγή φράσης

Αφού συσχετίσετε επιτυχώς μία φράση με ένα αριθμό, μπορείτε να την αναπαραγάγετε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Αναζητήστε το όνομα που είναι συνδεδεμένο με τη φράση που θέλετε να αναπαραγάγετε.
3. Πατήστε **Στοιχεία**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό. Το σύμβολο εμφανίζεται αμέσως μετά από τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.
4. Πατήστε **Επιλ/γές**. Μεταβείτε στην επιλογή *Φράση* και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Αναπαραγωγή* και πατήστε **Επιλογή**. Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ακούστε τη φράση.

Αλλαγή φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Αναζητήστε το όνομα που φέρει τη φράση που θέλετε να αλλάξετε.
3. Πατήστε **Στοιχεία**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό. Το σύμβολο εμφανίζεται αμέσως μετά από τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.
4. Πατήστε **Επιλ/γές**. Μεταβείτε στην επιλογή *Φράση* και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Αλλαγή* και πατήστε **Επιλογή**: Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε Start και μιλήστε μετά τον ήχο*.
6. Πατήστε **Έναρξη**: το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο έναρξης και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
7. Προφέρετε καθαρά την καινούργια φράση. Το τηλέφωνο αναπαραγάγει την καινούργια φράση και επιβεβαιώνει ότι αποθηκεύθηκε.

Διαγραφή φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

2. Αναζητήστε το όνομα που είναι συνδεδεμένο με τη φράση που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε **Στοιχεία**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να βρείτε τον επιθυμητό αριθμό. Το σύμβολο εμφανίζεται αμέσως μετά από τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.
4. Πατήστε **Επιλ/γές**. Μεταβείτε στην επιλογή *Φράση* και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**: Εμφανίζεται το μήνυμα *Διαγραφή της φράσης;*.
6. Πατήστε **OK** για να διαγράψετε τη φράση.

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα 2abc – 9wxyz μπορεί να οριστεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο.

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ταχ. κλήσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε (2 έως 9) και πατήστε **Αντιστ.**
3. Πατήστε **Εύρεση**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πατήστε **Επιλογή** για να γίνει η αντιστοίχιση του αριθμού που εμφανίζεται. Εναλλακτικά, αν έχετε αποθηκεύσει περισσότερους του ενός αριθμούς για το όνομα, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στον αριθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Αφού αντιστοιχίσετε κάποιο αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε, να προβάλλετε ή αν αλλάξετε τον αριθμό, ή να αναιρέσετε την ταχεία κλήση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης

Όταν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2abc έως 9wxyz), μπορείτε να τον καλέσετε με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .
- Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία μενού *Ταχεία κλήση* (Μενού 4-3-3), πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση.



Συμβουλή: Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το 1, καλείται ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Οργάνωση του τηλεφωνικού καταλόγου

Επεξεργασία ονόματος και αριθμού

1. Ανακαλέστε το όνομα ή τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διόρθωση* ή *Διόρθωση* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Επεξεργαστείτε το όνομα ή τον αριθμό και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονόματος και αριθμού

Μπορείτε να αφαιρέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο, είτε επιλεκτικά είτε συνολικά.

Για να διαγράψετε ένα όνομα και αριθμό

1. Ανακαλέστε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Αν έχετε αποθηκεύσει πολλαπλούς αριθμούς ανά όνομα, τότε με την επιλογή *Διαγραφή* διαγράφεται το όνομα, καθώς και όλοι οι αριθμοί και οι τύποι κειμένου που έχουν αποθηκευθεί σε αυτόν.

Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγρ. όλων* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο που θέλετε να διαγράψετε (*Κάρτας SIM* ή *Τηλέφωνο*) και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί το κείμενο *Είστε σίγουρος/η;* στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Αποστολή και λήψη ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία, είτε μέσω υπερύθρων είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα της υπηρεσίας OTA, εντοπίστε το επιθυμητό όνομα και αριθμό από την τηλεφωνικό κατάλογο και χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αποστ. στοιχ.*

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αποστολή με IR*. Δείτε επίσης την ενότητα Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων (IR) στη σελίδα 50.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.

Αντιγραφή μέσω υπέρυθρων (IR)

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού από το τηλέφωνό σας

Μέσω της θύρας υπέρυθρων ακτινών (IR) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να στείλετε στοιχεία του τηλεφωνικού σας καταλόγου ως προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η κατάλληλη εφαρμογή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR).
2. Ανακαλέστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θα αντιγραφεί.
3. Πατήστε **Επιλ/γές** και μετακινηθείτε στην *Αποστολή με IR* για να αντιγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου και το όνομα σε ένα άλλο τηλέφωνο ή υπολογιστή.
4. Πατήστε **Επιλογή**.

Αντιγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από κάποιο άλλο συμβατό τηλέφωνο.

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Υπέρυθρες* (Μενού 9) και πατήστε **Επιλογή**. Το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR).

   Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπέρυθρων ακτίνων.

2. Όταν το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου αντιγραφούν στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Εμφάν.** Στη συνέχεια, πατήστε **Επιλ/γές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε, όταν δέχεστε κλήση από ένα συγκεκριμένο όνομα και αριθμό τηλεφώνου, να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης και στην οθόνη να εμφανίζει ένα επιλεγμένο σύμβολο. Για να το επιτύχετε αυτό, προσθέστε πρώτα ένα όνομα και αριθμό σε μια ομάδα χρηστών. Στη συνέχεια, καθορίστε έναν ήχο κλήσης και ένα σύμβολο για την ομάδα αυτή.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο με τρόπο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από ονόματα και αριθμούς που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση *Ειδοποίηση για* από το μενού Προφίλ. Δείτε την ενότητα Διαμόρφωση των προφίλ στη σελίδα 78.

Προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε μια ομάδα χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα** μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Μέλη* και πατήστε **Επιλογή**.

4. Πατήστε **OK** όταν φωτιστεί η επιλογή *Προσθ. ονόμ.* στη συνέχεια μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.

   Αν έχετε ήδη προσθέσει ονόματα και αριθμούς στην ομάδα, πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στο *Προσθ. ονόμ.* και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.

5. Αν στο ίδιο όνομα έχετε αποθηκεύσει περισσότερους του ενός αριθμούς, μετακινηθείτε στον αριθμό τον οποίο θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο όνομα σε μια ομάδα χρηστών ως εξής: ανακαλέστε πρώτα το όνομα και τον αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Στοιχεία**, **Επιλ/γές**, μεταβείτε στις *Ομάδες* και πατήστε **Επιλογή**. Στη συνέχεια μετακινηθείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.

Ορισμός ήχου κλήσης και συμβόλου για μια ομάδα χρηστών και μετονομασία ομάδας χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε σε μία από τις ομάδες χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε **Επιλογή**.

   - *Όνομα ομάδας*. Για να μετονομάσετε την ομάδα χρηστών, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**.
   - *Ήχος κλήσης ομάδας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για συγκεκριμένο ήχο κλήσης για την ομάδα, μετακινηθείτε στον επιθυμητό ήχο και πατήστε **OK**. *Προεπιλογή* είναι ο ήχος που έχει επιλεγεί για το τρέχον επιλεγμένο προφίλ.
   - *Σύμβολο ομάδας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει το σύμβολο της ομάδας, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ναι* και πατήστε **OK**.

Στη λίστα επιλογών περιλαμβάνεται η δυνατότητα προβολής και αποστολής (*Αποστ. συμβ.*) του συμβόλου ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Επίσης, μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας ένα νέο σύμβολο ομάδας ως μήνυμα OTA. Όταν λάβετε ένα σύμβολο ομάδας, πατήστε **Εμφάν.**, **Επιλ/γές**, επιλέξτε *Αποθήκευση* ή *Απόρριψη* και πατήστε **Επιλογή**. Αν επιλέξετε *Αποθήκευση*, μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.

Αφαίρεση ονόματος και αριθμού από ομάδα χρηστών

1. Πατήστε **Ονόματα**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Ομάδες* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα χρηστών και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Μέλη* και πατήστε **Επιλογή**.
4. Μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αφαιρέσετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στη *Διαγρ. ονόμ.* και πατήστε **OK**.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου το οποίο χρησιμοποιείται ή τον αριθμό των ονομάτων και αριθμών που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη της κάρτας SIM καθώς και πόση μνήμη είναι ακόμη διαθέσιμη.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα**.
2. Μετακινηθείτε με το ⌄ ή ⌃ στις *Επιλογές* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ στην *Κατάσταση μνήμης* και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η κατάσταση της κάρτας SIM.
4. Πατήστε ⌄ ή ⌃ για να δείτε την κατάσταση της εσωτερικής μνήμης του τηλεφώνου.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού και υπομενού. Η πρόσβαση στα μενού και τα υπομενού γίνεται με τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ ή με χρήση της κατάλληλης συντόμευσης. Η γραμμή κεφαλίδας που βρίσκεται στη πάνω πλευρά της οθόνης σάς βοηθά να εντοπίσετε το σημείο του μενού στο οποίο βρίσκεστε.

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία μενού και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε Πίσω.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού, πατήστε Μενού. Πατήστε ⌄ ή ⌃ για να φτάσετε στο κύριο μενού που θέλετε, π.χ. *Ρυθμίσεις*. Πατήστε Επιλογή για είσοδο στο μενού.
2. Αν στο μενού εμπεριέχονται υπομενού, βρείτε αυτό που θέλετε με τα πλήκτρα αναζήτησης ⌄ ή ⌃. Πατήστε Επιλογή για να μπείτε στο υπομενού (π.χ. *Ρυθμίσεις κλήσεων*).
3. Εάν το μενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 2. Πατήστε Επιλογή για είσοδο στο επόμενο υπομενού (π.χ. *Απάντηση με όλα τα πλήκ.*).
4. Πατήστε ⌄ ή ⌃ για να βρείτε τη ρύθμιση που θέλετε και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση που θα επιλέξετε.



Συμβουλή: Για επιστροφή στο μενού προηγούμενου επιπέδου, πατήστε Πίσω. Για έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [πλήκτρο τερματισμού].

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με τον αριθμό συντόμευσης

Τα στοιχεία των μενού (μενού, υπομενού και επιλογές ρύθμισης) είναι αριθμημένα και η γρήγορη πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Ανατρέξτε στη λίστα των λειτουργιών μενού για τους αριθμούς των συντομεύσεων.

1. Πατήστε Μενού.
2. Εντός 2 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Απάντηση με όλα τα πλήκτρα", κάντε τα εξής: Πατήστε Μενού, 4 ghi, 3 def και 1.
   - Μενού για την είσοδο στο μενού
   - 4 ghi για το μενού *Ρυθμίσεις*
   - 3 def για την επιλογή *Ρυθμίσεις κλήσεων*
   - 1 για την επιλογή *Απάντηση με όλα τα πλήκ.*

Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα



1. Νέο μήνυμα
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Αρχείο
5. Πρότυπα
6. Φάκελοί μου
7. Διαγρ. όλων
8. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
    1. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων
    2. Μηνύματα εστάλησαν ως
    3. Χρονική ισχύς μηνύματος
    4. Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη
    5. Αναφορές παράδοσης
    6. Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου
    7. Προφίλ μηνυμάτ.

2. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Εισερχόμενες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή προσφάτων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
    1. Διάρκεια τελευταίας
    2. Διάρκεια όλων
    3. Ει σερχόμενες κλήσεις
    4. Εξερχόμενες κλήσεις
    5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
    1. Μονάδες τελευτ. κλήσης
    2. Μονάδες όλων των κλήσεων

3. Προφίλ



1. Κανονικό
    1. Ενεργοποίηση
    2. Διαμόρφωση
        1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
        2. Ήχος κλήσης
        3. Ένταση ήχου κλήσης
        4. Ειδοποίηση δόνησης
        5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
        6. Ήχοι πλήκτρων
        7. Ήχοι προει- δοποίησης
        8. Ειδοποίηση για
2. Χωρίς ήχο
    1. Ενεργοποίηση
    2. Διαμόρφωση (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
    3. Μετονομασία
3. Συνάντηση (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)

4. Εξωτ. χώροι (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)
5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με το Χωρίς ήχο)
6. Αν. ακρόαση[1] (ίδια υπομενού με το Κανονικό συν Αυτόματη απάντηση και Φωτισμός)
7. Ακουστικά[2] (ίδια υπομενού με το Κανονικό συν Αυτόματη απάντηση)

4. Ρυθμίσεις



1. Αφύπνιση
2. Ρολόι
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
   1. Απάντηση με όλα τα πλήκ.
   2. Αυτόματη επανάληψη
   3. Ταχεία κλήση
   4. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
   5. Γραμμή εξερχ. κλήσεων
   6. Στοιχεία κλήσης[3]
   7. Κλήσεις FAX ή DATA
   8. Αποστολή αριθμού σας
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
   1. Γλώσσα
   2. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
   3. Σημείωμα υποδοχής
   4. Επιλογή δικτύου
   5. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
5. Ρυθμίσεις επικοιν.
   1. Υπηρεσία πληροφοριών
   2. Ακρόαση μην. ομιλίας
   3. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
   4. Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας
6. Ρυθμίσεις ασφαλείας
   1. Αίτημα κωδικού PIN
   2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
   3. Επιτρεπτές κλήσεις μόνο
   4. Κλ. ομάδα χρηστών
   5. Επίπεδο ασφαλείας
   6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
      1. Αλλαγή κωδικού ασφαλείας
      2. Αλλαγή κωδικού PIN
      3. Αλλαγή κωδικού PIN2
      4. Αλλαγή password φραγής
7. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

1. Αυτό το προφίλ εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με το κιτ αυτοκινήτου CARK-91.
2. Αυτό το προφίλ εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με τα ακουστικά HDC-9P.
3. Αν η δική σας κάρτα SIM δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γραμμής εξερχόμενων κλήσεων, τότε τα "Στοιχεία κλήσης" είναι το μενού 4-2-5.

5. Προώθηση 

1. Όλων των κλήσεων ομιλίας
2. Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο
3. Προώθηση όταν δεν απαντά
4. Προώθηση σε κλειστό ή εκτός δικτύου
5. Προώθ. όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη
6. Όλων των κλήσεων FAX
7. Όλων των κλήσεων DATA
8. Ακύρωση όλων των προωθήσεων

6. Παιχνίδια 

7. Αριθμομηχ. 

8. Ημερολόγιο 

9. Υπέρυθρες 

10. Πλοηγός 

11. Υπηρ. SIM[1] 

1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

6. Λειτουργίες μενού

Μηνύματα (Μενού 1)



Από το μενού *Μηνύματα* μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονο-μηνύματα ή να τα αποθηκεύσετε σε φακέλους για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα ή εικονο-μήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων χρησιμοποιώντας την επιλογή *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* η οποία βρίσκεται στις *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* του μενού *Μηνύματα*. Για τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Χρησιμοποιώντας το μενού *Νέο μήνυμα* μπορείτε να συντάξετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου έως 160 χαρακτήρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο μεθόδους δημιουργίας μηνυμάτων:

- την παραδοσιακή μέθοδο που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα και δηλώνεται με την ένδειξη , και
- την αποκαλούμενη "έξυπνη δημιουργία κειμένου" που δηλώνεται με την ένδειξη .

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί το μενού *Μηνύματα*.
2. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Νέο μήνυμα*.
3. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.



Συμβουλή: Κατά τη σύνταξη γραπτών μηνυμάτων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί κεφαλαιοποίηση κειμένου, κατά την οποία ο πρώτος χαρακτήρας κάθε πρότασης γράφεται αυτομάτως με κεφαλαία.

Για την εισαγωγή προτύπων, δείτε την ενότητα Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα στη σελίδα 64 και για την εισαγωγή εικόνων στα μηνύματά σας, δείτε την ενότητα Εισαγωγή εικόνων στη σελίδα 64.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, που περιγράφεται στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών της σελίδας 36.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Έξυπνη δημιουργία κειμένου στη σελίδα 60.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**.
5. Πατήστε **Επιλογή** όταν φωτιστεί η *Αποστολή*.

   Η λίστα επιλογών περιλαμβάνει επιλογές για αποστολή, αποθήκευση και διαγραφή του μηνύματος που γράφετε.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή ανακτήστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Εύρεση**. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε **OK**.
7. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σάς δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε κάθε χαρακτήρα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.

Επιλογή γλώσσας για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί το μενού *Μηνύματα*.
2. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Νέο μήνυμα*.
3. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στο *Λεξικά* και πατήστε **Επιλογή**.

   Σημείωση: Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που αναφέρονται στη λίστα επιλογών του λεξικού.
4. Μεταβείτε στη γλώσσα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η ένδειξη *Λεξικό T9 ενεργοποιήθηκε* και η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι τώρα ενεργοποιημένη, όπως δηλώνει η ένδειξη.

   Για να μεταβείτε από την έξυπνη δημιουργία κειμένου στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλ/γές** (όσο βρίσκεστε στο μενού *Νέο μήνυμα*) και μετακινηθείτε στην επιλογή *Λεξικό*. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Χωρίς λεξικό* και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η ένδειξη *Λεξικό T9 απενεργοποιήθηκε*.




Συμβουλή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλ/γές** για γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Σύνταξη λέξεων με την έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2abc έως 9wxyz. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia**, αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε:

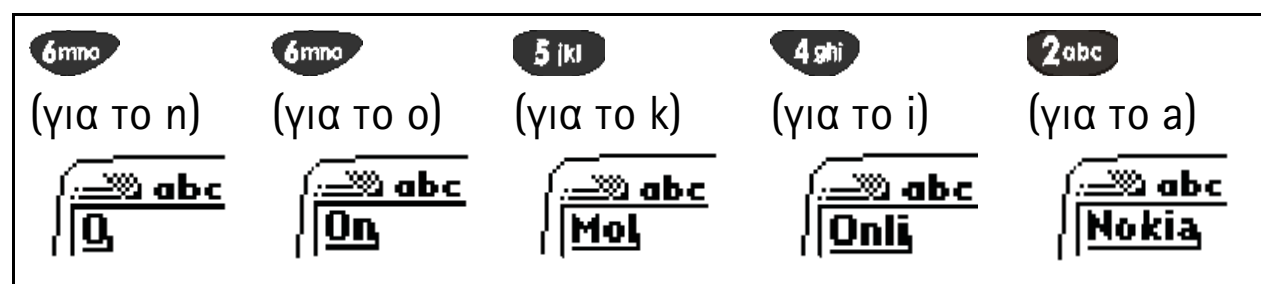

Η λέξη μεταβάλλεται μετά από το πάτημα κάθε πλήκτρου. Μη δίνετε σημασία στο πώς εμφανίζεται η λέξη στην οθόνη, προτού πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμο**.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε [# key].
- Για εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικής και αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [# key].
- Για να καταχωρήσετε μια λέξη, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην *Εισαγ. λέξης* και πατήστε **Επιλογή**. Γράψτε τη λέξη και πατήστε **Αποθήκ.**
- Για να καταχωρήσετε έναν μόνο αριθμό στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για να καταχωρήσετε πολλούς αριθμούς, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην *Εισαγωγή αρ.* και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να καταχωρήσετε ένα σύμβολο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [* key]. Επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Ειδ. Χαρ.**

  Εναλλακτικά, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην *Εισαγ. συμβ.* και πατήστε **Επιλογή**. Μετακινηθείτε στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Ειδ. Χαρ.**

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε την πατώντας ή προσθέτοντας ένα κενό με το .
3. Αν η λέξη είναι σωστή, ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη.

   Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

   - Πατήστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την.
   - Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην *Επόμ. αντιστ.* και πατήστε **Επιλογή**.

   Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να την προσθέσετε στο λεξικό, πατήστε **Χ/Λεξικό**.

Προσθήκη της επιθυμητής λέξης στη λίστα των αντιστοιχιών

1. Αν με τη μέθοδο της έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν βρεθούν αντιστοιχίες, μπορείτε να εισαγάγετε στο λεξικό μια νέα λέξη. Πατήστε **Χ/Λεξικό** και πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.
2. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τη λέξη.

Σημείωση: Όταν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που έχετε προηγουμένως προσθέσει.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

1. Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και αποδεχτείτε το πατώντας .
2. Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης και αποδεχτείτε τη λέξη πατώντας ή .

Τυποποιημένες απαντήσεις και πρότυπα

Το τηλέφωνο διαθέτει μια λίστα τυποποιημένων απαντήσεων και προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν απαντάτε σε μηνύματα. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε πρότυπα όταν δημιουργείτε μηνύματα κειμένου.

Η λίστα των προεπιλεγμένων προτύπων βρίσκεται στο φάκελο *Πρότυπα* του μενού *Μηνύματα*. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πρότυπα των μηνυμάτων κειμένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, όμως τα αρχικά πρότυπα θα επανέλθουν όταν επιλεχθεί το Μενού 4-7 (*Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων*).

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο:

1. Από το μενού *Νέο μήνυμα*, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην *Εισαγ. προτύπ.* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

   Πριν από πρότυπα μηνυμάτων κειμένου εμφανίζεται το εικονίδιο ☰. Πριν από πρότυπα εικονο-μηνυμάτων εμφανίζεται το εικονίδιο ▬.

Εισαγωγή εικόνων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονο-μηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο *Πρότυπα*. Για περισσότερες εικόνες, ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στο web (http://www.club.nokia.com).

Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα κειμένου:

1. Από το μενού *Νέο μήνυμα*, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Προσθήκη εικ.* και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η λίστα με τα πρότυπα εικονο-μηνυμάτων.
3. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο επιθυμητό πρότυπο εικονο-μηνύματος και πατήστε **Επιλογή** για να το δείτε.

   Σημείωση: Τα πρότυπα εικόνων έχουν προεπιλεγμένους τίτλους αλλά μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας την επιλογή *Μετονομασία* και πληκτρολογώντας το νέο τίτλο.
4. Για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα, πατήστε **Χρήση**. Όταν η εικόνα συνδεθεί στο μήνυμά σας, εμφανίζεται η ένδειξη *Εικόνα προστέ- θηκε* και το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού *Νέο μήνυμα*. Η ένδειξη δηλώνει ότι έχει γίνει σύνδεση της εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα εικονο-μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.
5. Αν θέλετε να δείτε το κείμενο και την εικόνα μαζί πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στο *Προεπισκόπ.* και πατήστε **Επιλογή**.

   Αν θέλετε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη εικόνα, επιλέξτε *Αντικ. εικόνας*. Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη εικόνα, επιλέξτε *Διαγραφή εικ.*.
6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε *Αποστολή*.

- Σημειώστε ότι κάθε εικονο-μήνυμα απαρτίζεται από μερικά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονο-μηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονο-μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.

Ανάγνωση και προβολή μηνυμάτων κειμένου και εικονο-μηνυμάτων

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα εικονο-μήνυμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη ✉ και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων, ακολουθούμενος από τη φράση *1 μήνυμα ελήφθη/...μηνύματα ελήφθησαν*.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

   Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

   Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στα *Εισερχόμενα* και πατήστε **Άνοιγμα**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να το διαβάσετε. Ένα μήνυμα κειμένου το οποίο δεν έχετε διαβάσει, δηλώνεται με το εικονίδιο ✉ μπροστά του. Αφού διαβάσετε το μήνυμα, αυτό αποθηκεύεται στον φάκελο *Εισερχόμενα*.

   Για να δείτε το εικονο-μήνυμα αργότερα:

   Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στα *Εισερχόμενα* και πατήστε **Άνοιγμα**. Εκτελέστε κύλιση προς το επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Επιλογή** για να το προβάλετε. Τα εικονο-μηνύματα που δεν έχετε ανοίξει, επισημαίνονται με το εικονίδιο ▣.

2. Κατά την ανάγνωση και προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλ/γές** για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επιλογών και πατήστε **Επιλογή** για να κάνετε τη φωτισμένη επιλογή.

   Στη λίστα επιλογών περιλαμβάνεται η δυνατότητα διαγραφής, απάντησης, προώθησης, μετακίνησης, επεξεργασίας και μετονομασίας του μηνύματος που διαβάζετε. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος που διαβάζετε.

   - Σημειώστε ότι όταν απαντάτε σε ένα εικονο-μήνυμα, στο μήνυμα απάντησης αντιγράφεται μόνο το κείμενο. Όταν επεξεργάζεστε ένα εικονο-μήνυμα, μπορείτε να διορθώσετε μόνο το κείμενο και όχι την εικόνα.

- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα για να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα, επιλέξτε *Αποθήκ. εικ.*: η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο *Πρότυπα*.

Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης (*Αντιγρ. ημ/γιο*). Η επιλογή *Λεπτομέρειες* εμφανίζει, π.χ., το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή, την ώρα και ημέρα λήψης. Αν θέλετε να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αριθμό μόνο*.

Απάντηση σε μήνυμα

1. Όταν βρίσκεστε στο μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Απάντηση* ή *Απάντ. (κείμ.)*, αν απαντάτε σε εικονο-μήνυμα, και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους απάντησης και πατήστε **Επιλογή**.
   - *Κενή οθόνη*. Το αρχικό μήνυμα δεν περιλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.
   - *Αρχικό μήνυμα*. Το αρχικό μήνυμα συμπεριλαμβάνεται στο μήνυμα της απάντησης.
   - Τυποποιημένες απαντήσεις, π.χ. *Yes*, *Thank you* ή *Congratulations*. Στο μήνυμα της απάντησης περιλαμβάνεται μόνο η επιλεγμένη τυποποιημένη απάντηση. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε την τυποποιημένη απάντηση και να συμπεριλάβετε πρόσθετο κείμενο.
   - *Πρότυπο*. Το επιλεγμένο πρότυπο συμπεριλαμβάνεται στην αρχή του μηνύματος απάντησης. Έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το κείμενο του προτύπου και να συμπεριλάβετε πρόσθετο κείμενο.
3. Αν επιλέξατε *Πρότυπο*, εμφανίζεται η λίστα των προτύπων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των *Please call* ή *See you in*. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
4. Γράψτε το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην *Αποστολή* και πατήστε **Επιλογή**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.

Ειδικές επιλογές αποστολής

Αποστολή μηνύματος σε πολλούς παραλήπτες

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε πολλούς παραλήπτες. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα απάντησης, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Πολλά αντ/πα* από τις *Επιλ. προώθ.* και όταν γράφετε και στέλνετε ένα μήνυμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Πολλά αντ/πα* από τις *Επ/γές αποστ.*

1. Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στις *Επ/γές αποστ.* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Πολλά αντ/πα* και πατήστε **Επιλογή**: εμφανίζεται η λίστα ονομάτων.
3. Μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα και πατήστε **ΟΚ** για να στείλετε το μήνυμα.
4. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον επόμενο παραλήπτη και πατήστε **ΟΚ**.
5. Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.

Αποστολή μηνύματος μέσω προφίλ μηνυμάτων

Μπορείτε να στείλετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα, για παράδειγμα σε ένα αριθμό fax, χρησιμοποιώντας την επιλογή *Προφίλ μην.* από τις *Επ/γές αποστ.* ή *Επιλ. προώθ.* αν υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Για παράδειγμα, για να στείλετε ένα μήνυμα σε κάποιο fax, πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων για μεταδόσεις fax. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 71.

1. Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στις *Επ/γές αποστ.* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Προφίλ μηνυμ.* και πατήστε **Επιλογή**.

3. Μετακινηθείτε στο προφίλ μηνυμάτων το οποίο έχετε ορίσει για τις μεταδόσεις fax και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό fax ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Αν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό fax στη ρύθμιση *Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη* του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων, το τηλέφωνο σάς προτείνει αυτομάτως αυτό τον αριθμό. Πατήστε **OK** για να αποδεχτείτε τον αριθμό.

Οργάνωση των μηνυμάτων σας

Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας, οργανώνονται σε φακέλους.

Φάκελοι Εισερχόμενα και Εξερχόμενα

Αφού διαβάστε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονο-μήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εισερχόμενα* του μενού *Μηνύματα*.

Όταν αποθηκεύετε ένα μήνυμα που γράψατε ή/και στείλατε, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Σημείωση: Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο ✉, δηλώνει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε κάποια από τα παλιά.

Φάκελος Αρχείο και φάκελοι οριζόμενοι από τον χρήστη

Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι κάποια μηνύματα δεν θα αντικατασταθούν όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, ή αν επιθυμείτε την περαιτέρω οργάνωση των μηνυμάτων σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στο φάκελο *Αρχείο* ή να προσθέσετε νέους φακέλους από το μενού *Μηνύματα* και να αποθηκεύσετε σε αυτούς μερικά μηνύματα.

Προσθήκη φακέλου:

1. Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στην επιλογή *Φάκελοί μου* και πατήστε **Άνοιγμα**.
2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή *Νέος φάκελος* και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου φακέλου και πατήστε **OK**.

Διαγραφή των περιεχομένων μεμονωμένου φακέλου ή όλων των φακέλων:

1. Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στη *Διαγρ. όλων* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

   Μετακινηθείτε στο φάκελο τα περιεχόμενα του οποίου θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** στο μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;*.

   Μετακινηθείτε στην επιλογή *Όλα τα αναγν.* και πατήστε **OK** για να διαγραφούν όλα τα αναγνωσμένα μηνύματα από όλους τους φακέλους. Στη συνέχεια, πατήστε **OK** στο μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;*.

Διαγραφή φακέλου:

1. Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στην επιλογή *Φάκελοί μου* και πατήστε **Άνοιγμα**.
2. Μετακινηθείτε στο φάκελο τον οποίο θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.

   Σημείωση: Με τη διαγραφή ενός φακέλου, διαγράφονται και όλα τα μηνύματα που περιέχει.

Μεταφορά ή διαγραφή μηνύματος κειμένου ή εικονο-μηνύματος:

1. Από το επιθυμητό μήνυμα, πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Μεταφορά* ή *Διαγραφή* και πατήστε **Επιλογή**.

3. Αν θέλετε να μεταφέρετε ένα μήνυμα, μετακινηθείτε στο όνομα του επιλεγμένου φακέλου και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για πρόσβαση στη λίστα ρυθμίσεων μηνυμάτων:

1. Από το μενού *Μηνύματα*, μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Στο τηλέφωνό σας, υπάρχουν δύο είδη ρυθμίσεων μηνύματος: ρυθμίσεις ειδικά για κάθε προφίλ μηνυμάτων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα.

Το προφίλ μηνυμάτων αποτελεί ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων. Αν κατά την αποστολή ενός μηνύματος δεν επιλέξετε κάποιο σύνολο ρυθμίσεων, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*, *Μηνύματα εστάλησαν ως* και *Χρονική ισχύς μηνύματος* του μενού *Ρυθμίσεις μηνυμάτων*.

Όταν, για παράδειγμα, απαντήσετε σε ένα μήνυμα και επιλέξετε *Αποστολή* ή όταν γράψετε ένα μήνυμα και επιλέξετε *Αποστολή*, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει αυτομάτως το προεπιλεγμένο προφίλ μηνυμάτων.

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε ένα μήνυμα σε μια συσκευή fax ή σε μια διεύθυνση E-mail (αν αυτές οι λειτουργίες υποστηρίζονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου), εφόσον έχετε ορίσει ένα προφίλ μηνυμάτων με ρυθμίσεις κατάλληλες για μεταδόσεις fax ή e-mail. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ειδικές επιλογές αποστολής στη σελίδα 68.

Ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα

Οι παρακάτω ρυθμίσεις του μενού *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* είναι κοινές σε όλα τα εξερχόμενα μηνύματα, ανεξάρτητα από το επιλεγμένο σύνολο ρυθμίσεων.

- *Αναφορές παράδοσης*. Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου). Μια αναφορά παράδοσης υποδηλώνεται με την ένδειξη i μπροστά από την κεφαλίδα του μηνύματος.
- *Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου*. Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που εσείς χρησιμοποιείτε.

Προφίλ μηνυμάτων[1]

Από το υπομενού *Προφίλ μηνυμάτ.* του μενού *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου προφίλ μηνυμάτων [2]. Κάθε ένα από τα προφίλ μηνυμάτων έχει το δικό του υπομενού, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων*. Από αυτό το μενού μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων, που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων.
- *Μηνύματα εστάλησαν ως*. Για συνηθισμένα μηνύματα, επιλέξτε *Κείμενο*, για μεταδόσεις fax, επιλέξτε *FAX*, κλπ. Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές *FAX*, *E-mail* και *Τ/Ειδοποίηση*, μόνο αν η υπηρεσία μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε σάς παρέχει λειτουργία μετατροπής των μηνυμάτων σε αυτές τις εναλλακτικές μορφές. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας.
- *Χρονική ισχύς μηνύματος*. Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων σας στο κέντρο μηνυμάτων, ενώ γίνονται προσπάθειες για την παράδοσή τους.

---

1. Το μενού των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει παραπάνω από ένα σύνολο ρυθμίσεων. Κάθε σύνολο ρυθμίσεων εμφανίζεται σε δικό του υπομενού και μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.
2. Ο αριθμός των συνόλων ρυθμίσεων εξαρτάται από το πόσα σύνολα προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

- *Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη*. Όταν είναι επιλεγμένο το συγκεκριμένο προφίλ μηνυμάτων, το τηλέφωνο θα προτείνει ως προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων τον αριθμό που αποθηκεύτηκε με αυτήν την επιλογή.
- *Όνομα προφίλ μηνυμάτων*. Σάς δίνει τη δυνατότητα να μετονομάσετε τα προφίλ μηνυμάτων.

Κλήσεις (Μενού 2)



Στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τους αριθμούς που αποθηκεύονται από το τηλέφωνο, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεών σας κατά προσέγγιση (υπηρεσία δικτύου).

Στις επιλογές των αναπάντητων, των εισερχομένων ή των εξερχόμενων κλήσεων, μπορείτε:

- να καλέσετε τον αριθμό
- να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο
- να δείτε την ημερομηνία και ώρα της κλήσης
- να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα.

Σημείωση: Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσεων (CLI) και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου.

Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 2-1)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε Ονόματα για πρόσβαση στη λίστα των αναπάντητων κλήσεων. Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό αμέσως.

Εισερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-2)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 2-3)

Σε αυτό το υπομενού μπορείτε να δείτε τους δέκα τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου τους οποίους καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε.



Συμβουλή: Για γρήγορη πρόσβαση στη λίστα των αριθμών των τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε μία φορά, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 2-4)

Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τα υπομενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Εισερχόμενες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου διαγράφονται, επίσης, στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο με μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο.
- Όταν αλλάξετε τη ρύθμιση "Επίπεδο ασφαλείας" (Μενού 4-6-5).

Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 2-5)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεών σας, σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Επίσης, μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Μηδενισμός χρονομετρητών* (Μενού 2-5-5). Για να μηδενίσετε τους

χρονομετρητές, χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 113.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 2-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων. Το κόστος των κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM. Μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεών σας σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιώντας την επιλογή *Όριο κόστ. κλ.* Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο κόστους. Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Για να ορίσετε το όριο κόστους, ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας (όριο κόστους) σε όρους τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιώντας την επιλογή *Εμφάν. κόστ.* Για να επιλέξετε τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Με την επιλογή *Μηδενισμός μετρητών* μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους κλήσεων. Για το μηδενισμό των μετρητών χρειάζεστε τον κωδικό PIN2. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 113.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης 112.

Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Προφίλ (Μενού 3)



Στο μενού *Προφίλ* μπορείτε να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε τους τόνους του τηλεφώνου για κάθε διαφορετική λειτουργία, περιβάλλον και ομάδα χρηστών.

Ενεργοποίηση προφίλ χρήστη

Αν θέλετε να αλλάξετε το επιλεγμένο προφίλ (*Κανονικό* ως προεπιλογή), πατήστε το πλήκτρο στιγμιαία (σε κατάσταση αναμονής). Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Πατήστε το πλήκτρο στιγμιαία (σε κατάσταση αναμονής). Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του προφίλ και περιμένετε για τρία δευτερόλεπτα. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε το προφίλ *Χωρίς ήχο*, πρώτα πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε 2abc.

Διαμόρφωση των προφίλ

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Προφίλ* και πατήστε **Επιλογή**. Εμφανίζεται η ακόλουθη λίστα επιλογών: *Κανονικό*, *Χωρίς ήχο*, *Συνάντηση*, *Εξωτ. χώροι*, *Τ/Ειδοποίηση*, *Αν. ακρόαση*, *Ακουστικά*.

   Σημείωση: Οι επιλογές *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά* εμφανίζονται στα *Προφίλ* μόνο αν στο τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί το κιτ αυτοκινήτου CARK-91 ή τα ακουστικά HDC-9P. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις των επιλογών *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά* θα παραμείνουν στο μενού, αν έχει γίνει σύνδεση του τηλεφώνου έστω και μία φορά.

2. Μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και πατήστε **Επιλ/γές**.
3. Επιλέξτε *Διαμόρφωση* και πατήστε **OK**.

   Σημείωση: Με την επιλογή *Ενεργοποίηση*, το επιλεγμένο προφίλ γίνεται ενεργό, αλλά δεν είναι δυνατή η διαμόρφωσή του με αυτόν τον τρόπο.

   Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το κιτ αυτοκινήτου CARK-91 ή με τα ακουστικά HDC-9P, η λειτουργία *Ενεργοποίηση* δεν είναι διαθέσιμη.

4. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να διαμορφώσετε και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μεταβείτε στην επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να διαμορφώσετε

Επιλέγοντας *Διαμόρφωση*, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ:

- *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Οι επιλογές είναι οι εξής: *Συνεχής ήχος*, *Αυξ. ένταση*, *Ήχος μία φορά*, *Βόμβ. μία φορά* και *Όχι*.

Όταν η *Ειδοποίηση εισ. κλήσης* έχει τη ρύθμιση *Όχι*, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης ή άλλος τόνος ειδοποίησης. Αυτή η κατάσταση λειτουργίας χωρίς ήχους δηλώνεται με την ένδειξη .

- *Ήχος κλήσης* για να ορίσετε τον τύπο του ήχου κλήσης για τις κλήσεις ομιλίας.



Συμβουλή: Αν λάβετε ένα ήχο κλήσης μέσω υπέρυθρων (IR) ή μέσω της υπηρεσίας OTA, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι πέντε ήχους κλήσης κάθε φορά στη λίστα των ήχων κλήσης. Αν λάβετε ένα ήχο κλήσης μέσω υπέρυθρων (IR) ή μέσω της υπηρεσίας OTA, αλλά δεν υπάρχει χώρος στη λίστα ήχων κλήσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν από τους ήδη υπάρχοντες ήχους της λίστας με τον νέο ήχο.

- *Ένταση ήχου κλήσης* για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και ειδοποίησης μηνύματος.
- *Ειδοποίηση δόνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης ομιλίας ή μηνύματος να σας ειδοποιεί με δόνηση. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση φορτιστή.
- *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ορίσετε τον τύπο του ήχου κλήσης για τα μηνύματα.
- *Ήχοι πλήκτρων* για να ορίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων του πληκτρολογίου ή να τους απενεργοποιήσετε.
- *Ήχοι προει- δοποίησης* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους προειδοποίησης. Για παράδειγμα, όταν τους ενεργοποιήσετε, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- *Ειδοποίηση για* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε μία επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης ή για να μεταβείτε στην επιθυμητή ομάδα και πατήστε **Επιλογή**.

Για να ορίσετε ένα ήχο κλήσης και ένα σύμβολο για μια ομάδα χρηστών, δείτε την ενότητα Ορισμός ήχου κλήσης και συμβόλου για μια ομάδα χρηστών και μετονομασία ομάδας χρηστών στη σελίδα 52.

- *Αυτόματη απάντηση* (μόνο στα προφίλ *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά*) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντάει στις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

  Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με κιτ ανοιχτής ακρόασης ή με κιτ αυτοκινήτου εξοπλισμένο με αισθητήρα εκκίνησης, με τον διακόπτη εκκίνησης του αυτοκινήτου ανοιχτό.
- *Φωτισμός* (μόνο στο προφίλ *Αν. ακρόαση*) για να επιλέξετε τη ρύθμιση *Ναι* ή *Αυτόματος* για το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου.

Μετονομασία των προφίλ

Έχετε τη δυνατότητα να μετονομάσετε τα προφίλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, εκτός όμως από τα προφίλ *Κανονικό*, *Αν. ακρόαση* και *Ακουστικά*.

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στα *Προφίλ* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε **Επιλ/γές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στη *Μετονομασία* και πατήστε **OK**.
3. Καταχωρήστε το νέο όνομα και πατήστε **OK**. Για την εισαγωγή γραμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών της σελίδας 36.

Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Αφύπνιση (Μενού 4-1)

Η χρονική στιγμή της αφύπνισης μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού *Αφύπνιση* (μενού 4-1). Για πρόσβαση σε αυτό το υπομενού, πατήστε **Μενού** (σε κατάσταση αναμονής) μετακινηθείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι: μορφή 12-ώρου ή 24-ώρου. Στην κατάσταση αναμονής, η ένδειξη στη γραμμή κεφαλίδας υποδεικνύει ότι η αφύπνιση έχει τη ρύθμιση *Ναι*. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο. Όταν ηχεί η αφύπνιση, στην οθόνη εμφανίζεται επίσης η ένδειξη *Αφύπνιση!* και οι φωτεινές ενδείξεις του τηλεφώνου αναβοσβήνουν.

Πατήστε **Παύση** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, η αφύπνιση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που κατά τη στιγμή έναρξης της αφύπνισης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί κανονικά. Εάν πατήσετε **Παύση**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Όχι** για να μείνει απενεργοποιημένο.



Σημείωση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρολόι (Μενού 4-2)

Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με ένα ρολόι. Όταν το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί για να εμφανίζει το ρολόι, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης, όταν βρίσκεστε στην κατάσταση αναμονής.

Με αυτό το μενού μπορείτε να καθορίσετε την εμφάνιση (επιλογή *Ναι*) ή μη εμφάνιση (επιλογή *Όχι*) της ώρας, να ρυθμίσετε την ώρα ή να επιλέξετε μεταξύ 12ωρης ή 24ωρης μορφής ώρας.

Ρύθμιση του ρολογιού:

1. Από το Μενού 4-2, πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ρύθμιση ώρας* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Καταχωρήστε την τρέχουσα ώρα και πατήστε **OK**.

Το ρολόι εξυπηρετεί επίσης τις παρακάτω λειτουργίες: *Μηνύματα* (Μενού 1), *Κλήσεις* (Μενού 2), *Αφύπνιση* (Μενού 4-1) και *Ημερολόγιο* (Μενού 8).

Σημείωση: Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-3)

Απάντηση με όλα τα πλήκ. (Μενού 4-3-1)

Όταν η λειτουργία αυτή έχει τη ρύθμιση *Ναι*, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός των ⏻ και ☎.

Αυτόματη επανάληψη (Μενού 4-3-2)

Όταν αυτή η λειτουργία έχει τη ρύθμιση *Ναι*, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση (Μενού 4-3-3)

Όταν αυτή η λειτουργία έχει τη ρύθμιση *Ναι*, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταχωρηθεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης 2abc έως 9wxyz πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Σημειώστε ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 καλείτε τον αριθμό του προσωπικού σας τηλεφωνητή.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων (Μενού 4-3-4)

Όταν αυτή η υπηρεσία δικτύου είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο θα σάς ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων στη σελίδα 31.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων (Μενού 4-3-5)

Η κάρτα SIM μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα είναι υπηρεσία δικτύου και η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Από το μενού 4-3-5 μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή για την πραγματοποίηση κλήσεων. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας μενού, με την επιλογή *Κλείδωμα* της λίστας επιλογών. Μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στην γραμμή 1, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο # σε κατάσταση αναμονής.

Στοιχεία κλήσης (Μενού 4-3-6)

Όταν ορίσετε τη ρύθμιση *Ναι* για αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνο θα εμφανίζει σύντομα τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Κλήσεις FAX ή DATA (Μενού 4-3-7)

Από αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση FAX ή DATA. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας από το Μενού 9 ή να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια συμβατή συσκευή (για παράδειγμα μια συσκευή FAX).

Αποστολή αριθμού σας (Μενού 4-3-8)

Αυτή η λειτουργία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται από το πρόσωπο που καλείτε. Με την επιλογή *Από δίκτυο* το τηλέφωνο επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, *Ναι* ή *Όχι*, την οποία έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημείωση: Η αρίθμηση των μενού *Στοιχεία κλήσης*, *Κλήσεις FAX ή DATA* και *Αποστολή αριθμού σας* ποικίλει. Αν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει τη λειτουργία *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*, τότε η επιλογή *Στοιχεία κλήσης* αποτελεί το μενού 4-3-5, η επιλογή *Κλήσεις FAX ή DATA* το μενού 4-3-6 και η επιλογή *Αποστολή αριθμού σας* το μενού 4-3-7.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-4)

Γλώσσα (Μενού 4-4-1)

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη. Εάν επιλέξετε *Αυτόματα*, η γλώσσα επιλέγεται με βάση τη χρησιμοποιούμενη κάρτα SIM.

Η ρύθμιση γλώσσας επηρεάζει, επίσης, τη μορφή ημερομηνίας και ώρας των εξής λειτουργιών: *Αφύπνιση* (Μενού 4-1), *Ρολόι* (Μενού 4-2), *Ημερολόγιο* (Μενού 8).

Εμφάνιση πληρ. κυψέλης (Μενού 4-4-2)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τη ρύθμιση του τηλεφώνου ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).

Σημείωμα υποδοχής (Μενού 4-4-3)

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να γράψετε ένα μήνυμα (μέχρι 44 χαρακτήρων) που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου (Μενού 4-4-4)

Η επιλογή του δικτύου με το οποίο θα συνδεθείτε μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Στην *Αυτόματη* λειτουργία το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Με τη *Χειροκίνητη* λειτουργία το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων και μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο αυτό έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου δικτύου. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, εμφανίζεται το μήνυμα *Πρόσβαση δεν έγινε δεκτή* και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο θα παραμείνει σε μη αυτόματη κατάσταση, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM (Μενού 4-4-5)

Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρ. SIM (Μενού 11) στη σελίδα 108.

Ρυθμίσεις επικοιν. (Μενού 4-5)

Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 4-5-1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα (όπως για τον καιρό ή τις συνθήκες της κυκλοφορίας) από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν επιλέξετε για αυτό το μενού τη ρύθμιση *Ναι*, θα λαμβάνετε μηνύματα για τα ενεργά θέματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα θεμάτων και να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά.

Με την επιλογή *Λήψη θεμάτ.* ανακτάτε από το δίκτυο μια λίστα των διαθέσιμων θεμάτων. Με την επιλογή *Θέματα* μπορείτε να προσθέσετε ένα θέμα στη λίστα θεμάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και το όνομα του θέματος. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τη λίστα θεμάτων.

Με την επιλογή *Γλώσσα* μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα των μηνυμάτων. Εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στην επιλεγμένη γλώσσα.



Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών στο φάκελο *Αρχείο* ή σε έναν από τους φακέλους που έχουν οριστεί από το χρήστη.

Ακρόαση μην. ομιλίας (Μενού 4-5-2)

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το υπομενού, το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στον τηλεφωνικό αριθμό που αποθηκεύθηκε στο Μενού 4-5-3. Σημειώστε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτή.



Συμβουλή: Για γρήγορη κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής.

Όταν το κείμενο οθόνης επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής αναγράφει **Ακρόαση**, πατήστε το για να καλέστε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 4-5-3)

Από αυτό το υπομενού, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε τον αριθμό Α/Τ ομιλίας. Ο αυτόματος τηλεφωνητής αποτελεί υπηρεσία δικτύου. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επεξεργ. εντολών υπηρεσίας (Μενού 4-5-4)

Από αυτό το υπομενού μπορείτε να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (καλούνται επίσης εντολές USSD), όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-6)

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. Ανατρέξτε, επίσης, στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης της σελίδας 113.

Αίτημα κωδικού PIN (Μενού 4-6-1)

Μπορείτε να προστατεύσετε την κάρτα SIM ρυθμίζοντας το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN κατά την ενεργοποίησή του. Για να γίνει αυτό, πρέπει στο μενού *Αίτημα κωδικού PIN* να ορίσετε τη ρύθμιση *Ναι*. Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, απαιτείται ο κωδικός PIN. Ο κωδικός PIN συνήθως σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε με το φορέα

παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN από το μενού *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* (μενού 4-6-6).

Σημείωση: Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται και χρειάζεται για πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK για την απεμπλοκή της. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης της σελίδας 113.

Σημείωση: Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων (Μενού 4-6-2)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία απαιτείται ένας κωδικός φραγής.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω περιορισμούς κλήσεων:

- *Εξερχόμενες κλήσεις* για να φραγούν όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
- *Διεθνείς κλήσεις* για να φραγούν όλες οι κλήσεις προς το εξωτερικό όταν βρίσκεστε στη χώρα σας.
- *Διεθνείς, εκτός προς χώρα σας* για να φραγούν όλες οι διεθνείς κλήσεις εκτός από αυτές προς τη χώρα σας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- *Εισερχόμενες κλήσεις* για να φραγούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- *Εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό* για να φραγούν όλες οι εισερχόμενες κλήσεις.

Για κάθε μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε *Ενεργοποίηση*, *Ακύρωση* ή *Έλεγχος* (για να δείτε τον τύπο των κλήσεων που έχουν φραγεί).

Από το υπομενού *Ακύρωση όλων των φραγών* μπορείτε να ακυρώσετε όλους τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις κλήσεις.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επειγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο (Μενού 4-6-3)

Αυτή η υπηρεσία περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Για να αποθηκεύσετε και να διορθώσετε τους αριθμούς σε αυτή τη λίστα, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επειγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλ. ομάδα χρηστών (Μενού 4-6-4)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα προσώπων, στα οποία θα μπορείτε να απευθύνετε ή από τα οποία θα μπορείτε να δεχθείτε κλήσεις. Η επιλογή *Προεπιλογή* επαναφέρει σε χρήση την ομάδα χρηστών για την οποία ο κάτοχος της κάρτας SIM έχει συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η κλειστή ομάδα χρηστών υποδεικνύεται από το εικονίδιο . Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επειγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-6-5)

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με τον κωδικό ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ορίσετε στη λειτουργία μενού *Επίπεδο ασφαλείας* τη ρύθμιση *Τηλέφωνο* ή *Μνήμη*.

- Αν επιλέξετε *Τηλέφωνο*, ο κωδικός ασφαλείας θα ζητείται κάθε φορά που στο τηλέφωνο τοποθετείται μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο.
- Όταν επιλέξετε *Μνήμη*, ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται για την πρόσβαση στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου.

Ο κωδικός ασφαλείας απαιτείται, επίσης, για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, όπως για τη διαγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου ή για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Αλλάξτε αυτό τον κωδικό από το μενού 4-6-6 *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης*. Κρατήστε τον καινούργιο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνο.

Σημείωση: Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό ασφαλείας πέντε φορές διαδοχικά, το τηλέφωνο μπλοκάρεται και δεν θα δέχεται το σωστό κωδικό για τα επόμενα πέντε λεπτά.



Σημείωση: Όταν αλλάξετε το επίπεδο ασφαλείας, διαγράφονται όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-6-6)

Από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τους εξής κωδικούς πρόσβασης: τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και τον κωδικό φραγής. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να αποτελούνται μόνο από τους χαρακτήρες 0 έως 9. Το τηλέφωνο σάς ζητάει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον ισχύοντα

κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό. Επίσης, σάς ζητά να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό, πληκτρολογώντας τον ξανά.



Σημείωση: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων (Μενού 4-7)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές ορισμένων ρυθμίσεων των μενού. Για αυτή τη λειτουργία απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Προώθηση (Μενού 5)



Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας σε κάποιον άλλο αριθμό (όπως για παράδειγμα, στον αριθμό του Α/Τ ομιλίας). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Από το Μενού 5 μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες προωθήσεις:

- *Όλων των κλήσεων ομιλίας*. Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται και δεν ακούγεται ήχος κλήσης όταν σας καλούν.
- *Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο*. Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο*, τότε η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης θα προκαλέσει και προώθησή της.

- *Προώθηση όταν δεν απαντά*. Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται σε περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
- *Προώθηση σε κλειστό ή εκτός δικτύου*. Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- *Προώθ. όταν η πρόσβαση είναι αδύνατη*. Οι κλήσεις ομιλίας προωθούνται όταν ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος, όταν δεν απαντήσετε σε μια κλήση και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- *Όλων των κλήσεων FAX* Προωθούνται όλες οι κλήσεις fax.
- *Όλων των κλήσεων DATA*. Προωθούνται όλες οι κλήσεις data.

Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης, αν το δίκτυο το επιτρέπει, *Ακύρωση* για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης ή *Έλεγχος* για να ελέγξετε αν η προώθηση είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις, επιλέξτε το υπομενού *Ακύρωση όλων των προωθήσεων*.



Συμβουλή: Όταν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση *Όλων των κλήσεων ομιλίας*, τότε στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται το εικονίδιο . Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, το εικονίδιο της προώθησης είναι για την πρώτη γραμμή και για τη δεύτερη γραμμή.

Παιχνίδια (Μενού 6)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρία παιχνίδια: *Φιδάκι 2*, *Μνήμη ΙΙ* και *Απέναντι*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Παιχνίδια* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Στα παιχνίδια *Μνήμη ΙΙ* και *Απέναντι*, επιλέξτε *Νέο παιχνίδι*. Στο *Φιδάκι 2* επιλέξτε *1 παίκτης*.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι με δύο παίκτες

Επίσης, μπορείτε να παίξετε το *Φιδάκι 2* με δύο παίκτες, δηλαδή από κοινού με κάποιο πρόσωπο που έχει το ίδιο παιχνίδι σε συμβατό τηλέφωνο, μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεφώνου σας. Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι με δύο παίκτες, βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των δύο συσκευών βλέπουν η μία την άλλη. Δείτε την ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 9) στη σελίδα 100.

Για να αρχίσει το παιχνίδι, πρέπει και οι δύο παίκτες να επιλέξουν *2 παίκτες*.

Επιλογές των παιχνιδιών

- *Νέο παιχνίδι* ξεκινάει ένα νέο κύκλο παιχνιδιού.
- *Επίπεδο* σάς επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας για το επιλεγμένο παιχνίδι. Επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε με τα πλήκτρα ή και πατήστε **OK**.

- *Οδηγίες* εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας για να μάθετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Μετακινηθείτε στο κείμενο με τα πλήκτρα ή .
- *Ρεκόρ* εμφανίζει την υψηλότερη βαθμολογία.
- *Συνέχεια* σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που είχε διακοπεί προσωρινά.
- *Τελ. παιχνίδι* δείχνει την τελική εικόνα ενός παιχνιδιού, αμέσως μετά το τέλος του.
- *Ρυθμίσεις* σάς δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό και τους ήχους ενός παιχνιδιού.

Αριθμομηχ. (Μενού 7)



Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας, έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων. Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Αριθμομηχ.* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην *Αλλ. προσήμου* και πατήστε **Επιλογή**.


   Για να συμπληρώσετε ένα δεκαδικό ψηφίο, πατήστε .

3. Για να κάνετε πρόσθεση, πατήστε το [*+] μία φορά (θα εμφανιστεί το σύμβολο +).
   Για να κάνετε αφαίρεση, πατήστε το [*+] δύο φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο -).
   Για να κάνετε πολλαπλασιασμό, πατήστε το [*+] τρεις φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο *).
   Για να κάνετε διαίρεση, πατήστε το [*+] τέσσερις φορές (θα εμφανιστεί το σύμβολο /).
   Εναλλακτικά, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **Επιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα όσες φορές χρειάζεται. Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τυχόν λάθη.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλ/γές**. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Αποτέλεσμα* και πατήστε **Επιλογή**.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Για να κάνετε μία συναλλαγματική μετατροπή

1. Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην *Ισοτιμία* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε προς μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές και πατήστε **Επιλογή**. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε [#] για δεκαδικό ψηφίο) και πατήστε **OK**.
3. Για να πραγματοποιηθεί η μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατραπεί, πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο* και πατήστε **Επιλογή**.

Ημερολόγιο (Μενού 8)



Το ημερολόγιο σάς εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια. Όταν φτάσει η

ημερομηνία την οποία ορίσατε για κάποια συνάντηση, γενέθλια ή για κάποιο τηλεφώνημα, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Προβολές ημερολογίου

Ημερήσια προβολή

Στην ημερήσια προβολή εμφανίζεται η ημερομηνία και το εικονίδιο (ή τα εικονίδια) για κάθε τύπο σημείωσης που έχετε ορίσει γα τη συγκεκριμένη ημέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου στη σελίδα 97.

Για πρόσβαση στην ημερήσια προβολή, πατήστε Μενού, μετακινηθείτε στο *Ημερολόγιο* και πατήστε Επιλογή.

Προβολή σημειώματος

Η προβολή σημειώματος σάς επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου σημειώματος.

Για πρόσβαση στην προβολή σημειώματος:

Όταν βρίσκεστε στην ημερήσια προβολή, πατήστε Επιλ/γές, μεταβείτε στο *Προβ. ημέρας* και πατήστε Επιλογή.

Εβδομαδιαία λίστα

Η εβδομαδιαία λίστα σάς δίνει τη δυνατότητα να διατρέξετε το ημερολόγιο ανά εβδομάδα.

Για πρόσβαση στην εβδομαδιαία λίστα:

1. Από την ημερήσια προβολή, πατήστε Επιλ/γές.

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Εβδομαδιαίο* και πατήστε **Επιλογή**.



Συμβουλή: Στην ημερήσια και την εβδομαδιαία λίστα, μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία πληκτρολογώντας την με τα αριθμητικά πλήκτρα. Για παράδειγμα, αν η σημερινή ημέρα είναι η 9η και πληκτρολογήσετε 3, το τηλέφωνο σάς πηγαίνει στην τρίτη ημέρα του επόμενου μήνα.

Λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου

Η λίστα επιλογών των προβολών ημερολογίου προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας σημειωμάτων και αποστολής σημειωμάτων με την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων ή μέσω υπερύθρων.

Η λίστα επιλογών για την ημερήσια προβολή και την προβολή σημειωμάτων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διαγραφής, διόρθωσης, επανάληψης και μετακίνησης ενός σημειώματος. Για σημειώματα του τύπου *Συνάντ.*, *Κλήση* και *Σημ/μα*, υπάρχει, επίσης, μια επιλογή για την αντιγραφή σημειωμάτων σε άλλη ημέρα και για επανάληψη του σημειώματος (κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε χρόνο).

Η επιλογή *Ρυθμίσεις* σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας και τη μορφή της εβδομάδας για το ημερολόγιο. Η επιλογή *Αυτ. διαγραφή* σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε τα παλιά σημειώματα να διαγράφονται αυτομάτως μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Προσθήκη σημειώματος ημερολογίου

1. Από το μενού *Ημερολόγιο*, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ⌄ ή ⌃ στην ημερομηνία που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλ/γές**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Νέο σημείωμα* και πατήστε **Επιλογή**.

3. Μεταβείτε σε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος και πατήστε **Επιλογή**. Για την εισαγωγή γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών στη σελίδα 36.

   - *Συνάντ.* ( )

   Καταχωρήστε το σημείωμα (ή αναζητήστε το όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **OK**.

   - *Κλήση* ( )

   Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, καταχωρήστε το όνομα που θέλετε (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με την ώρα.

   - *Γενέθλ.* ( )

   Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε με την ημερομηνία γέννησης και το έτος γέννησης (προαιρετικό). Αν πληκτρολογήσετε το έτος γέννησης, τότε στο σημείωμα μετά από το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του προσώπου.

   - *Σημ/μα* ( )

   Καταχωρήστε το σημείωμα και πατήστε **OK**.

4. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα ή στην επιθυμητή επιλογή ειδοποίησης (εκτός από *Σημ/μα*) και πατήστε **Επιλογή**.

   Η παρουσία ηχητικής ειδοποίησης παριστάνεται με το εικονίδιο , κατά την προβολή των σημειωμάτων.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε στην ημερήσια προβολή ή στην εβδομαδιαία λίστα, μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στη σημερινή ημερήσια προβολή, πατώντας το πλήκτρο .

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Ο φωτισμός του τηλεφώνου αναβοσβήνει, ακούγονται ηχητικά σήματα, και εμφανίζεται το σημείωμα (ακόμα και όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση λειτουργίας *Χωρίς ήχο*). Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα για μια *Κλήση*, μπορείτε να καλέσετε τον απεικονιζόμενο αριθμό πατώντας . Για να διακόψετε την ειδοποίηση και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή**. Για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς να προβάλετε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

Υπέρυθρες (Μενού 9)



Από αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία (ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και σημειώματα ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή μια συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω IR

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.
2. Κατά τη λήψη δεδομένων μέσω IR, ενεργοποιήστε τη θύρα IR του τηλεφώνου σας μεταβαίνοντας στο μενού *Υπέρυθρες* (Μενού 9).
3. Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία IR για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι μια συσκευή laser Τάξεως 1.

Έλεγχος της κατάστασης μιας σύνδεσης IR

Η κατάσταση μιας σύνδεσης IR δηλώνεται με την ένδειξη ▯▬▬.

Όταν η ένδειξη ▯▬▬ εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση IR είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.

Όταν η ένδειξη ▯▬▬ δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει σύνδεση IR.

Όταν η ένδειξη ▯▬▬ αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

■ Πλοηγός (Μενού 10)



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στο πρωτόκολλο Wireless Application Protocol (WAP). Το μενού *Πλοηγός* σάς δίνει πρόσβαση σε υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το δίκτυό σας, όπως ειδήσεις, μετεωρολογικά δελτία, πτήσεις αεροσκαφών, λεξικά, κ.λπ. Από το μενού *Πλοηγός* μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διευθύνσεις τέτοιων υπηρεσιών ως σελιδοδείκτες και στη συνέχεια να τις χρησιμοποιείτε μέσω της επιλογής *Σελιδοδείκτες*.

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο κάθε υπηρεσίας εξαρτάται από τον προμηθευτή του δικτύου που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Για να χρησιμοποιήσετε μια τέτοια υπηρεσία, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον προμηθευτή του δικτύου.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες υπηρεσίες με το τηλέφωνό σας, πρέπει να αποθηκεύσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ορισμένες ή όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις ενδέχεται να σας σταλούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Αφού αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να αρχίσετε τη χρήση τους ή μπορείτε να τις επεξεργαστείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει αρκετά σετ σύνδεσης, υπό τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις των επιλεγμένων συνδέσεων. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σύνδεσης ενεργοποιώντας απλώς το αντίστοιχο σετ σύνδεσης.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποθήκευση ή επεξεργασία των ρυθμίσεων σύνδεσης ενός σετ σύνδεσης

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
4. Μεταβείτε στο επιθυμητό σετ σύνδεσης και πατήστε **Επιλ/γές**.
5. Μεταβείτε στο *Επεξεργασία* και πατήστε **Επιλογή**.



Συμβουλή: Επιλέγοντας τη ρύθμιση *Μετονομασία*, μπορείτε να μετονομάσετε το σετ σύνδεσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

6. Αν επιλέξατε *Επεξεργασία*, αποθηκεύστε ή επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της επιθυμητής σύνδεσης.
   - *Αρχική σελίδα* για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση της επιθυμητής αρχικής σελίδας.
   - *Τύπος σύνδεσης* για να επιλέξετε *Συνεχής* ή *Προσωρινή*.
   - *Ασφάλεια σύνδεσης* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια σύνδεσης (επιλογή *Ναι* ή *Όχι*). Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή γραμμή για την ενεργοποίηση υπηρεσιών. Αν δεν υπάρχει

διαθέσιμη ασφαλής γραμμή, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης στην τιμή *Όχι*.

- *Φορέας πλοήγησης* για να επιλέξετε *SMS* ή *DATA*. Αν επιλέξετε *SMS* ως φορέα πλοήγησης, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: *Αριθμός διακομιστή* και *Αριθμός υπηρεσίας*. Αν επιλέξετε *DATA* ως φορέα πλοήγησης, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις: *Αριθμός σύνδεσης*, *Διεύθυνση IP*, *Τύπος ελέγχου ταυτότητας*, *Τύπος κλήσης DATA*, *Ταχύτητα κλήσης DATA*, *Όνομα χρήστη* και *Κωδικός πρόσβασης*.

Αποθήκευση διεύθυνσης αρχικής σελίδας

Για κάθε σετ σύνδεσης μπορείτε να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση αρχικής σελίδας:

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
4. Μετακινηθείτε στο επιθυμητό σετ σύνδεσης και πατήστε **Επιλ/γές**, στη συνέχεια μετακινηθείτε στην *Επεξεργασία* και πατήστε **Επιλογή**.
5. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η *Αρχική σελίδα*.
6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας και πατήστε **OK**.

Χρήση των υπηρεσιών

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες. Για πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ενεργοποίηση ενός σετ σύνδεσης

Για να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία, πρέπει να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο σετ σύνδεσης.

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
4. Μεταβείτε στο επιθυμητό σετ σύνδεσης και πατήστε **Επιλ/γές**. Στη συνέχεια μετακινηθείτε στην επιλογή *Ενεργοποίηση* και πατήστε **Επιλογή**.

Έναρξη χρήσης μιας υπηρεσίας

Επειδή οι διαθέσιμες υπηρεσίες ποικίλλουν, ο παρών οδηγός χρήσης μπορεί να σας δώσει μερικές μόνο βασικές οδηγίες για τη χρήση τους. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

1. Ενεργοποιήστε το σετ σύνδεσης της υπηρεσίας. Δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ενός σετ σύνδεσης στη σελίδα 104.
2. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Για σύνδεση με την αρχική σελίδα της υπηρεσίας, πατήστε **Επιλογή** όταν φωτιστεί η ένδειξη *Αρχική σελίδα*.

   Όταν συνδεθείτε με την αρχική σελίδα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Όσο περιηγείστε σε μια υπηρεσία, πατώντας **Επιλ/γές** εμφανίζεται η λίστα επιλογών που είναι διαθέσιμες τη συγκεκριμένη στιγμή. Αν, για παράδειγμα, θέλετε να ανακτήσετε αριθμούς από την τρέχουσα υπηρεσία, χρησιμοποιήστε την επιλογή *Αριθμό μόνο*.



Συμβουλή: Ανάλογα με την υπηρεσία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο για διάφορους σκοπούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, π.χ., για την ενεργοποίηση της εκάστοτε φωτισμένης επιλογής.

Για να διακόψετε την περιήγηση

1. Πατήστε **Επιλ/γές**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Έξοδος* και πατήστε **Επιλογή**. Στη συνέχεια πατήστε **Ναι** στο μήνυμα *Έξοδος;*

   Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε την περιήγηση πατώντας .

Αποθήκευση υπηρεσίας ως σελιδοδείκτη

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Σελιδοδείκτες* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Πατήστε **Επιλ/γές** και πατήστε **Επιλογή** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Προσθ. Σ/Δ*.
4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια καταχωρήστε ένα τίτλο για την υπηρεσία και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε μια υπηρεσία, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως σελιδοδείκτη πατώντας πρώτα **Επιλ/γές** και στη συνέχεια επιλέγοντας *Σελιδοδείκτες*. Μετά, πατήστε **Επιλογή**. ενδέχεται να εμφανιστεί το όνομα της υπηρεσίας. Πατήστε **Επιλ/γές** και επιλέξτε *Αποθ. ως Σ/Δ*.

Χρήση υπηρεσίας που αποθηκεύτηκε ως σελιδοδείκτης

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.

2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Σελιδοδείκτες* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Επιλογή** για να συνδεθείτε με την υπηρεσία.

Σημειώστε ότι η σύνδεση με τις υπηρεσίες που έχουν αποθηκευθεί ως σελιδοδείκτες είναι δυνατή μόνο εφόσον χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του ενεργοποιημένου σετ σύνδεσης.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιήσατε πρόσφατα αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων.



Σημείωση:Εάν επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε ή χρησιμοποιήσατε εμπιστευτικές πληροφορίες για τις οποίες απαιτείται κωδικός πρόσβασης (για παράδειγμα, είχατε πρόσβαση στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάστε την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας πριν από κάθε χρήση ώστε να διαφυλάξετε το απόρρητο των πληροφοριών.

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στην επιλογή *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Σβ.προσ.μνήμ.* και πατήστε **Επιλογή**.

Πιστοποιητικά ασφαλείας

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας. Αφού λάβετε το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας από το Internet, μπορείτε να το προβάλλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Αν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών ασφαλείας του μενού *Πλοηγός*.

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

1. Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στο μενού *Πλοηγός* και πατήστε **Επιλογή**.
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις* και πατήστε **Επιλογή**.
3. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Πιστοποιητικό ασφαλείας* και πατήστε **Επιλογή**.

Σημείωση: Κατά την πρόσβαση σε μια υπηρεσία ασφαλούς σύνδεσης βάσει WAP (ασύρματη), στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας . Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης (η οποία προσδιορίζεται από την επιλογή *Διεύθυνση IP* του μενού *Ρυθμίσεις σύνδεσης*) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής. Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Υπηρ. SIM (Μενού 11)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 11. Το μενού 11 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβ/ση* από το μενού 4-4-5 (*Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*).

Σημείωση: Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση μίας κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Επικοινωνίες δεδομένων και fax

Το τηλέφωνο σάς δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε δεδομένα σε άλλες συσκευές, συνδεόμενος με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας σύνδεση υπερύθρων (IR) ή καλώδιο σειριακής σύνδεσης.

Για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και fax, να συνδεθείτε με υπολογιστές και για πρόσβαση στο Internet, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων και fax εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το Nokia 6210 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων και fax, οι οποίες διατίθενται στο εμπόριο.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως modem, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε ως modem. Για αναλυτικές πληροφορίες εγκατάστασης και για να προμηθευτείτε τα απαραίτητα αρχεία συστήματος, δείτε το CD-ROM που προμηθευτήκατε με το τηλέφωνό σας ή ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.club.nokia.com ή www.forum.nokia.com).

Σύνδεση του τηλεφώνου σε υπολογιστή

Εγκατάσταση εφαρμογών επικοινωνιών και προγραμμάτων οδήγησης modem

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει μια σωστά εγκατεστημένη εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης μιας εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.
2. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας τα απαραίτητα προγράμματα οδήγησης. Για ευκολία, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές που σας παρασχέθηκαν με το CD-ROM. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή εγκατάστασης του modem που σας παρασχέθηκε με το CD-ROM ή ανατρέξτε στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.club.nokia.com ή www.forum.nokia.com).

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt το οποίο θα βρείτε στο CD-ROM ή στην τοποθεσία της Nokia στο web (www.club.nokia.com ή www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Το Nokia 6210 διαθέτει μια ενσωματωμένη δυνατότητα επικοινωνίας δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας, η οποία καθιστά δυνατή τη χρήση των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες υψηλής ταχύτητας όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή μέσω υπερύθρων (IR) ή με καλώδιο σειριακής σύνδεσης και όταν στον υπολογιστή σας έχετε εγκαταστήσει προγράμματα οδήγησης για modem το οποίο υποστηρίζει λογισμικό δεδομένων υψηλής ταχύτητας και έχει επιλεγεί ως ενεργό modem. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεδομένων υψηλής ταχύτητας και την εγγραφή σε αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Με την υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων GSM υψηλής ταχύτητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Internet και άλλες υπηρεσίες πολύ γρηγορότερα από ό,τι συνήθως. Όταν στέλνετε και λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων των 14,4 kbps μπορεί να διπλασιαστεί φτάνοντας τα 28,8 kbps. Στις συνδέσεις με το Internet, μπορεί να επιτευχθεί ταχύτητα λήψης δεδομένων έως και 43,2 kbps αν υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό του χειριστή του δικτύου και του φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.

Σημείωση: Η αποστολή δεδομένων σε κατάσταση λειτουργίας HSCSD (High Speed Circuit Switched Data, Δεδομένα Κυκλωματομεταγωγής Υψηλής Ταχύτητας), εξαντλεί τη μπαταρία γρηγορότερα από ό,τι οι συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων, επειδή η αποστολή των δεδομένων από το τηλέφωνο γίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για παρατεταμένη χρήση, συνδέστε το τηλέφωνο σε ένα φορτιστή.

Χρήση εφαρμογών επικοινωνιών

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Αν χρησιμοποιείτε υπέρυθρες (IR):

- Ενεργοποιήστε τη σύνδεση IR του τηλεφώνου σας επιλέγοντας το Μενού 9.
- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου "βλέπει" τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.

Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο:

- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στη σειριακή θύρα στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το καλώδιο DLR-3P στο τηλέφωνο.

Ξεκινήστε την εφαρμογή επικοινωνίας δεδομένων στον υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή της.



Σημείωση: Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση στη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην σηκώσετε το τηλέφωνο από τη σταθερή επιφάνεια όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

8. Γενικές πληροφορίες

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση της πλακέτας ταυτότητας


Η ασημί πλακέτα στην πρόσοψη του τηλεφώνου μπορεί να αντικατασταθεί με μια άλλη πλακέτα η οποία θα φέρει κάποια ένδειξη της επιλογής σας. Οι πλακέτες ταυτότητας διατίθενται μόνο μέσω του Club Nokia στο web (www.club.Nokia.com). Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.




Σημείωση: Φυλάσσετε τις πλακέτες μακριά από μικρά παιδιά.

Αφαίρεση της πλακέτας

1. Πιέστε με το νύχι σας ανάμεσα στη σύνδεση στο κάτω μέρος και στην πλακέτα (1.).
2. Ανασηκώστε την πλακέτα (2.) με το νύχι σας και αφαιρέστε την από το τηλέφωνο (3.).

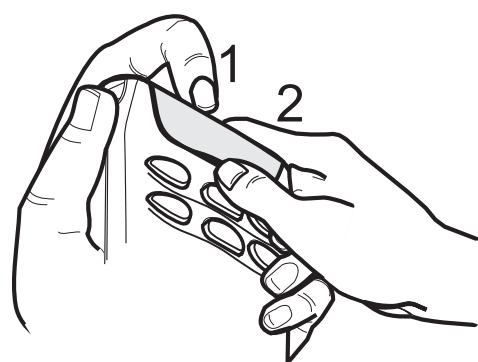


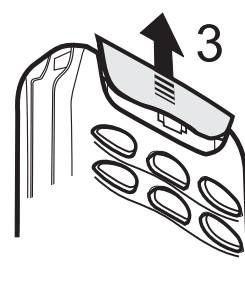

Επανατοποθέτηση της πλακέτας

1. Τοποθετήστε την πλακέτα με τρόπο ώστε οι άκρες της να εφάπτονται στην αντίστοιχη θέση στο τηλέφωνο (1.)

2. Σπρώξτε την πλακέτα ώστε να εφαρμόσει στη θέση της (2.).

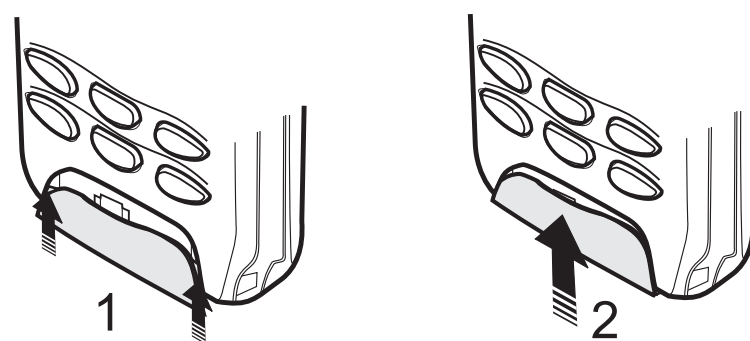

Κωδικοί πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα για την προστασία της κάρτας SIM και του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τους κωδικούς PUK και PUK2) μπορούν να αλλαχθούν μέσα από το μενού 4-6-6. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.

Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό από το μενού *Ρυθμίσεις*. Δείτε τις ενότητες Επίπεδο ασφαλείας (Μενού 4-6-5) στη σελίδα 90 και Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Μενού 4-6-6) στη σελίδα 90. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Αίτημα κωδικού PIN" (Μενού 4-6-1), ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Κωδικός PUK (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τον αποκτήσετε. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK2, που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Password φραγής

Το password φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Φραγή κλήσεων". Σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας

- Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέετέ τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
- Για να επιτύχετε ικανοποιητικούς χρόνους λειτουργίας, εκφορτίζετε την μπαταρία NiMH σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας το τηλέφωνο ενεργοποιημένο έως ότου σβήσει μόνο του. Μην επιχειρήσετε να εκφορτίσετε την μπαταρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας μειωθεί και απομένουν λίγα μόνο λεπτά ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη *Μπαταρία λίγο φορτισμένη*. Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Μπαταρία εκφορτισμένη* και το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Χρήση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένο της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας) για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 25 °C (59 F και 77 F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση της μπαταρίας περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0 °C.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!



Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου!

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τη μπαταρία, το φορτιστή Ή οποιοδήποτε εξάρτημα:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη τους.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία τους ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Οδική Ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε. Ασφαλίζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (Κοντά στο αυτί.).

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια ή μην επιτρέπετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές υπέρυθρων ακτίνων.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις.

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία
(π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων).

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας

περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Επείγουσες κλήσεις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επειγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό.

   Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού, κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα του πληκτρολογίου, Επιτρεπτές κλήσεις μόνο κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.